

SHARP®

コードレス電話機

シ・ジェイ・ブイ シ・エル シ・ジェイ・ブイ ケ・ダブル シ・ジェイ・ブイ ケ・ティー
形名 **CJ-V77CL/CJ-V77KW/CJ-V77KT**

取扱説明書

保証書付



CJ-V77CLは、親機(CJ-BV77)と子機(CJ-KV77)の組み合わせです。
それぞれのラベルには、「CJ-BV77」「CJ-KV77」と表示されています。

CJ-V77KWは、親機(CJ-BV77K)と子機1(CJ-KV77)、子機2(CJ-KV77)の組み合わせです。
それぞれのラベルには、「CJ-BV77K」「CJ-KV77(子機1/子機2とも)」と表示されています。

CJ-V77KTは、親機(CJ-BV77K)と子機1(CJ-KV77)、子機2(CJ-KV77)、子機3(CJ-KV77)の組み合わせです。
それぞれのラベルには、「CJ-BV77K」「CJ-KV77(子機1/子機2/子機3とも)」と表示されています。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

dD ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ページ

安全上のご注意 4

お使いになる前に 8

準備 16

コミスタ 27

電話をかける・受ける 40

留守番電話 53

電話帳 58

内線通話 74

呼出音を自分で作る 82

留守番応用操作 92

便利な機能 96

システムアップ 111

ナンバー・ディスプレイ 113

キャッチホン 138

キャッチホン・ディスプレイ 139

困ったとき 144

ご参考に 150

小電力タイプ

技術基準適合品

もくじ

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために	4
------------------	---

お使いになる前に

取扱説明書の見方	8
こんなことができます	10
本体と付属品を確かめましょう	11
各部のなまえとはたらき(親機)	12
各部のなまえとはたらき(子機)	14

準備

電話回線に接続する前に	16
親機の準備をしましょう	17
子機の準備をしましょう	20
子機の使用範囲を確かめましょう	22
時刻を合わせるには	24
お使いになる前に、知っておいて いただきたいこと	26

コミスタ

コミスタについて	27
コミスタを利用するには	28
ホーム・オフィス割引のご提供条件 およびご利用上の注意	34
着信メロディーをダウンロード するには	36
通話料金を確かめるには	38
平成13年5月以降のコミスタ ご利用上の注意	39

電話をかける・受ける

親機で電話をかけるには	40
親機で電話を受けるには	41
子機で電話をかけるには	42
子機で電話を受けるには	43
電話をかけ直すには	44
通話中にお待たせするには(保留)	47
呼出音・受話音・スピーカーの音量を 変えるには	48
呼出音(音色)を変えるには	50
保留メロディの曲を変えるには	52

留守番電話

留守番電話でできること	53
留守設定をする (自分で留守設定/おまかせ留守設定)	54
用件を聞くには	55
用件を消すには	57

電話帳

電話帳に登録するには	58
親機のおしゃべり電話帳を使うには	64
親機のおしゃべり電話帳の 名前の聞こえ方を変更するには	68
子機の電話帳を使うには	69
ホットラインダイヤルを使うには	72

内線通話

親機と子機の間でお話するには (内線通話)	74
[CJ-V77KW、CJ-V77KTのみ] 子機と子機の間でお話するには (子機間内線通話)	76
[CJ-V77CLのみ] 子機から子機へメッセージを伝えるには (子機間ひと声通知)	77
外の相手の方との通話をとりつぐには (内線通話転送)	78
[CJ-V77KW、CJ-V77KTのみ] (子機間内線通話転送)	80
[CJ-V77CLのみ] (ひと声転送)	81

呼出音を自分で作る

呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能)	82
--------------------------	----

留守番応用操作

呼出音の回数を変えるには	92
自分の声で応答メッセージを作るには	93
応答専用の留守設定をするには	94
応答メッセージのあとの 無音時間を変えるには	95

便利な機能

子機だけに電話がかかってくるよう にするには(優先呼出).....	96
通話内容を録音するには (通話録音).....	97
着信お知らせ(転送)を使うには.....	98
外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作).....	104
トールセーバーを使うには.....	106
ダイヤル回線でトーン信号を送るには.....	107
モーニングコールを使うには.....	108
いろいろな設定内容を変えるには.....	109

システムアップ

ISDN 回線でターミナルアダプターに 接続して使うには.....	111
PBX(構内交換機)やホームテレホン の内線電話機として使うには.....	112

ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービス について.....	113
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを 利用するとこんなことができます.....	114
利用するための手続き.....	116
電話番号などの表示について.....	117

名前で呼び出しを受けるには (誰からコール).....	118
指定した子機だけ鳴らすには (私だけコール).....	120
特定番号の電話をお断りするには (特定番号お断り).....	122
番号を通知しない電話をお断りするには (非通知お断り).....	125
公衆電話や表示圏外からの電話を お断りするには (公衆電話&表示圏外お断り).....	126
ナンバー留守録を使うには.....	128
留守録音された相手の方に かけ直すには.....	130
着信記録を確認するには.....	131
着信記録を電話帳に登録するには.....	133
着信記録の内容を消すには.....	135
着信の種類に合わせて呼出音を変えるには (着信鳴り分け).....	136

キャッチホン

「キャッチホン」サービスを 利用するには.....	138
------------------------------	-----

キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスについて.....	139
利用するための手続き.....	140
キャッチホン・ディスプレイの 電話番号表示について.....	141
「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスを利用するには.....	142
キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール).....	143

困ったとき

困ったとき.....	144
こんな音が聞こえたとき.....	147
停電になったとき.....	148
操作ができなくなったとき.....	149

ご参考に

壁に掛けて使うとき.....	150
充電池の交換が必要になったとき.....	151
仕様/別売品.....	152
機能メニューリスト.....	154
初期設定の状態について.....	156
電話機を移動するとき/ お手入れするとき.....	158
保証とアフターサービス (よくお読みください).....	159
お客様ご相談窓口一覧表.....	160
リモート操作カード.....	163
さくいん.....	165

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、
「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・
ディスプレイ」サービスを使われるときは、
サービスの申し込みが必要です。(有料)
116、138、140 ページをごらんください。



安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



記号は

してはいけない
ことを表しています。



や



記号は

しなければならない
ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある
ことを表しています。



危険

充電電池の取り扱いについて


充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




充電電池の端子は、プラス（＋）とマイナス（－）の向きを反対にして接続しない。
付属の充電電池は、子機専用です。それ以外の機器には使用しない。
充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しない。
充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
充電電池をハンダ付けしない。
充電するときは、専用の充電器以外で充電しない。



充電電池を分解・改造しない。
端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。

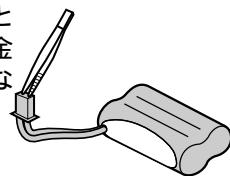

充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。

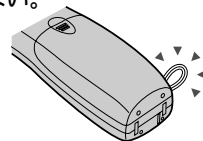


充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧(AC 100V)以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

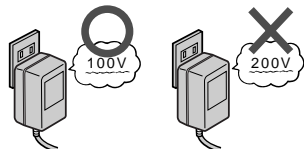


付属以外のACアダプターは使用しない




付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

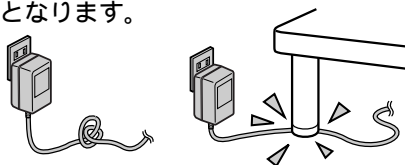

タコ足配線はしない。発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら

安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。




充電電池の取り扱いについて

充電電池を水や海水につけたり、濡らさない。充電電池が発熱したり、サビの原因となります。



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

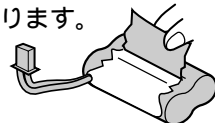

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



内部に物や水などを入れない

この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。火災・感電の原因となります。




万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



キャビネットは絶対に開けない

この電話機のキャビネットは、開けない。感電やけがの原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

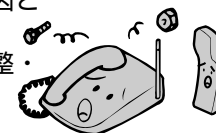

この電話機を改造しない。火災・感電の原因となります。(分解や改造は法律により禁止されています。)




警告

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

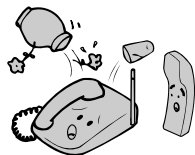

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。けがや故障の原因となります。万一、この電話機を落したり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



万一、異常な音が生じたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電機をはずして販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



使用場所について




病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

注意


ACアダプターの取り扱いについて



ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらない。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

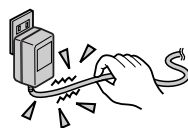

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけない。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電機をはずしてください。

注意

充電電池の取り扱いについて



充電電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしない。
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池を寒い戸外や冷えたままで充電しない。
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。
また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電電池の充電温度範囲は、5 ～ 35 度です。この温度範囲以外で使用すると、充電電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。
これ以外の場所に保管すると、充電電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。



充電電池をお子様ご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。
また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。




充電電池を使用する場合に、異常と思われるときは、使用しないで買いあげの販売店にご連絡ください。

置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

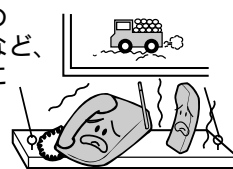

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。
火災・事故の原因となることがあります。




ホコリの多い所では使わない。
放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かない。
露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。
キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

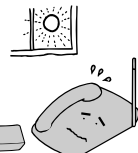

極端に寒い場所に置かない。
故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。
故障や事故の原因となることがあります。



壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず同梱(指定)のものを使ってください。
ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様相談窓口までご連絡ください。(P.160～161ページ)
お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書の見方

目的別タイトル
操作したいことを示すタイトルです。

機能概要
機能の内容を説明しています。

お使いになる前に

操作手順説明
順番に手順を説明します。
表示があるものは、操作したときの表示例です。

補足説明
操作の補足説明をしています。

親機 / 子機の全体図
このページで使用している
ボタンなどの位置を説明
しています。

電話をかけ直すには

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、親機は最大10件、子機は最大3件までの電話番号を記憶しています。
この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)
親機は10件、子機は3件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1. 直前にかけた電話番号または相手の方の名前が表示されます。
この電話番号にかけるとき
操作3へ進みます。
2. 電話番号を選ぶ。
一番新しい電話番号
PM 12345678
番号を選んで...
受話器を取る
選んだ電話番号にダイヤルされます。
3. 受話器を取る


電話をかける・受ける

電話機を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。
このとき、△を押すと、電話番号を確認することができます。
電話番号が表示されているとき、△を押すと、電話をかけた日時を確認することができます。

この電話番号を電話帳に登録したいとき
操作1-2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...
“デフォルトウロク”
を選ぶ。
△または▽
このあと、58ページの「親機のしゃべり電話帳に登録する」の操作2-5を行います

再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えていますが、子機でかけた番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

再ダイヤルできる電話番号は、最大32件までです。
再ダイヤルの記憶を消したいときは、46ページをご覧ください。



44

ご注意またはお知らせ

ご注意

このコードレス電話機
を取り扱ううえでの注
意事項を示しています。

お知らせ

知っておくと便利な事項
や機能、操作に関する補
足説明をしています。

操作ができなくなったとき

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(街騒、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。

1. 電話機コードとACアダプターを抜き、
約1分間そのまま放置してください。
このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直す必要があります。
お買い上げ時の設定に戻る内容:
日時、スピーカ音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、夜間呼出設定、保留メロディ音、同時録音、転送設定、留守設定、再ダイヤル、速からコール設定など
2. 親機に受話器を置き、
ACアダプターと電話機コードをつなぐ。
「ピッ」と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。(約1-15秒)
3. 「ピー」と鳴ったら、操作してください。
1-4の操作をしても正常に動作しないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。
4. 充電のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます。
このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直す必要があります。
お買い上げ時の設定に戻る内容:
優先呼出表示、アラーム時間およびアラームのON/OFF、呼出音量、呼出音の種類、受話音量、スピーカ音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、電話切り分け設定

充電のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます。
このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直す必要があります。
お買い上げ時の設定に戻る内容:
優先呼出表示、アラーム時間およびアラームのON/OFF、呼出音量、呼出音の種類、受話音量、スピーカ音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、電話切り分け設定

お買い上げ時の設定(初期設定)は、156-157ページをご覧ください。

登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にする。
“システムセッテイ”
を選ぶ。
△または▽
“トウロクシヨキカ”
を選ぶ。
△または▽
初期化を止めるとき
再生/停止ボタンを押します。
初期化する。
“ピー”
このあと、待受画面に戻ります。

終了

困ったとき

149

このレイアウトは、
操作をする場合の説明
に使っています。



このレイアウトは、
登録する場合の説明
に使っています。


(156 ページ):
関連事項が掲載されてい
るページを示しています。

親機 / 子機マーク
操作できないときは、薄く表示しています。
(例) ここでは、親機 / 子機の説明なので
マークを濃く表示しています。

お使いになる前に

ボタン操作

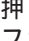(例) 機能ボタンを押した
あと、マルチファン
クションキーの  または  を押します。
待受画面で、機能ボタ
ンを押すと、機能メ
ニューが表示されます。

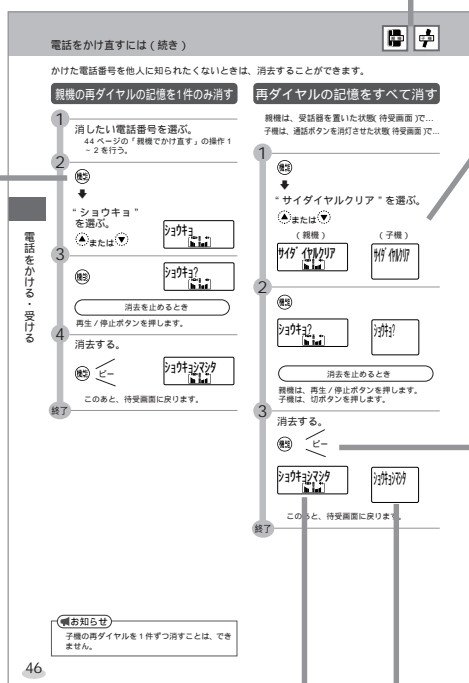

共通説明

親機 / 子機の操作を共通
で説明しています。
親機と子機の操作を
同時にするわけでは
ありません。

ボタン操作

機能ボタンを押すと、
「ピー」と鳴り操作が終
了します。

親機の表示

親機の表示例です。

子機の表示



子機の表示例です。

操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。

例：親機の場合

子機の場合

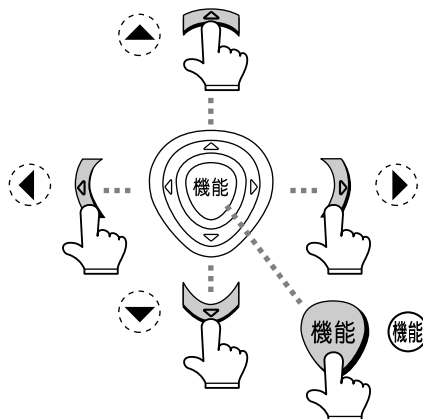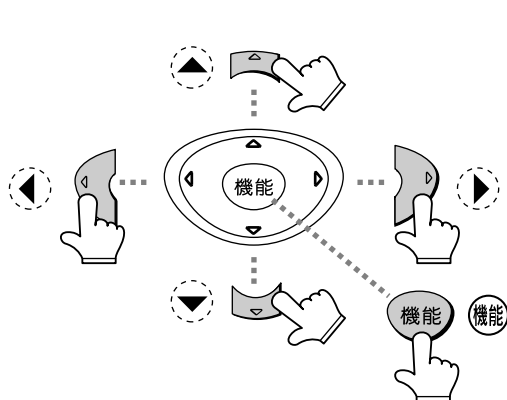

こんなことができます

「親機・子機デカ文字電話帳」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で液晶画面に表示します。

最大100人分の名前と電話番号が登録できます。
(☎58、59ページ)

親機は、画面を見やすい角度に調整できるチルトアップ方式を採用しています。

「子機間内線通話

(CJ-V77KW / CJ-V77KT)」

子機と子機との間で、インターホンのようにお話しすることができます。(☎76ページ)

電話をとりつぐときでも、内線通話で用件を伝えることができます。

CJ-V77CLに子機を増設しても、子機間内線通話をすることはできません。

「3和音着メロ作曲機能(親機)」

自分の好きな曲を登録しておけば、呼出音として使うことができます。

(☎83ページ)

子機では、単音で作成して登録することができます。
(☎85ページ)

「特大受話音量(親機・子機) & 特大呼出音(親機)」

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。(親機・子機)

また、電話がかかってきたときの呼出音を“特大”にすることもできます。(親機のみ)

(☎48、49ページ)

「子機増設対応」

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。

CJ-V77CLはあと3台、CJ-V77KWはあと2台、CJ-V77KTはあと1台増設することができます。

「ネームデータ音声変換技術採用」

名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と文字のつながりを微調整したり、アクセントを付けるなどして自然に発声させる、当社独自のデータ処理技術を採用しています。

電話帳の名前データを音声に変えて発声します。

「呼出音リフレッシュ機能(親機)」

コミスタの「着信メロディーダウンロードサービス」を利用して、お好きな和音メロディをこの電話機に取り込むことができます。

(3曲まで)

取り込んだメロディは呼出音として使えます。

(コミスタ利用時のみ)

(☎36ページ)

コミスタ

NTTコミュニケーションズが提供する以下の機能サービスの総称です。

1. ACR(自動電話会社選択)機能
2. 割引サービス簡単自動登録機能
3. 着信メロディーダウンロードサービス
4. 料金表示サービス

(☎27ページ)

この電話機には、NTTコミュニケーションズのコミスタに対応しています。

「お申し込み手続きは不要」です。

「電話機をつなぐだけ」(☎17～18ページの接続を行うだけ)で、約30分後にコミスタの各機能をご利用いただける状態になります。

(☎29)が点灯します)

基本料金もかかりません。

コミスタご利用中は、市外(県外)電話をかける場合、NTTコミュニケーションズを自動的に選択します。

「割引サービス簡単自動登録」機能をご利用いただくと、より一層おトクに市外(県外)通話をご利用いただけます。

コミスタのご利用を希望しない場合には、お手数ですが29ページの「コミスタをご利用にならない場合は」の操作を行ってください。

ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。

(☎117ページ)

また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎141ページ)


本体と付属品を確かめましょう

お使いになる前に


全部そろってるかな。

本 体

親機
× 1

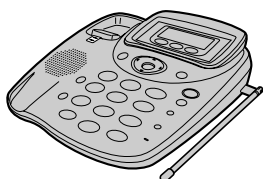

受話器
× 1

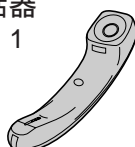

子機

CJ-V77CL × 1
CJ-V77KW × 2
CJ-V77KT × 3




充電電池ふた

CJ-V77CL × 1
CJ-V77KW × 2
CJ-V77KT × 3




充電器

CJ-V77CL × 1
CJ-V77KW × 2
CJ-V77KT × 3



付 属 品

電話機コード
× 1



受話器コード
× 1




充電電池

CJ-V77CL × 1
CJ-V77KW × 2
CJ-V77KT × 3



親機用 (EP-V80) AC アダプター
× 1 ()



子機用 (EP-KM3) AC アダプター
CJ-V77CL × 1 ()
CJ-V77KW × 2
CJ-V77KT × 3



AC アダプターの形は、イラストと異なることがあります。

壁掛け用ネジ

CJ-V77CL × 2
CJ-V77KW × 4
CJ-V77KT × 6



基本操作ガイド
取扱説明書

コミスタガイドブック

コミスタ注意チラシ


ハガキ申込書付きマイライン案内チラシ



各部のなまえとはたらき（親機）

[表 面]

お使いになる前に

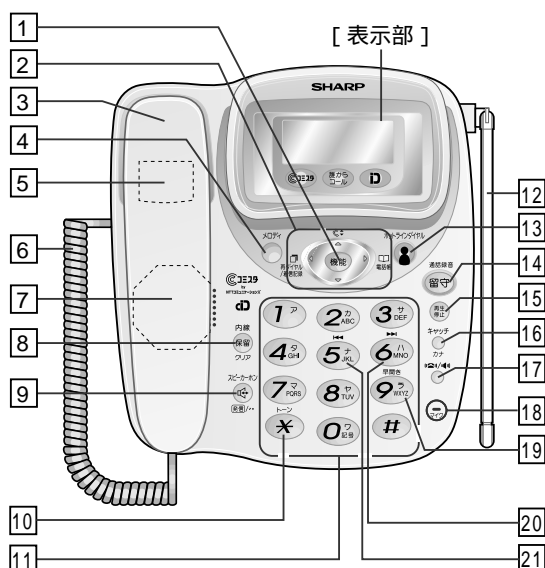

- 1 機能ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

- 2 マルチファンクションキー
左・右・上・下の4方向に押します。

待受画面で押すと、再ダイヤル/着信記録の確認や電話帳の検索/登録ができます。

通話中に上下方向に押すと、受話音量を変えることができます。

機能メニュー画面で押すと、上下方向は項目選択になります。

- 3 受話器

- 4 メロディボタン
呼出音を変えるときに押します。
(☎ 36、50 ページ)

- 5 フックスイッチ

- 6 受話器コード

- 7 スピーカー

手ばなれ通話（スピーカーホン）や留守録音の再生などがここから聞こえます。

- 8 保留/内線/クリアボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや子機と内線でお話するとき、文字や音を消去するときに押します。

(☎ 47、63、74 ページ)

- 9 スピーカーホン/発信/〃〃（濁点・半濁点）ボタン

受話器を置いたまま電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。

(☎ 40、62 ページ)

- 10 トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。

(☎ 107 ページ)

- 11 ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

- 12 アンテナ

- 13 ホットラインダイヤルボタン

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。（1件）

(☎ 72 ページ)

- 14 留守/通話録音ボタン

留守設定や用件を再生するとき、通話を録音したいときに押します。

(☎ 54、97 ページ)

- 15 再生/停止ボタン

用件の再生や停止をするときに押します。

(☎ 55 ページ)

設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

- 16 キャッチ/カナボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。

(☎ 60、138、142 ページ)

- 17 音量ボタン

呼出音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。

(☎ 48 ページ)

- 18 マイク

相手の方とお話するときに使います。

(☎ 40 ページ)

- 19 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。(☎ 56 ページ)

- 20 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(☎ 56 ページ)


- 21 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。

(☎ 56 ページ)

(☎ ページ)は、本文中で説明している主なページです。

[表示部]

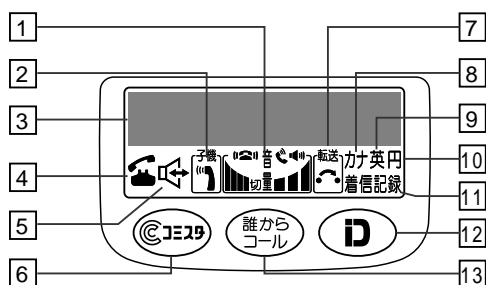

- 1 音量表示
呼出音・受話音・スピーカー音の大きさを表示。
(☎ 48 ページ)
- 2 子機使用中表示
子機が使用されているときに表示。
(☎ 40 ページ)
- 3 ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・
通話料金・用件の件数などを表示。
(☎ 38、40 ページ)
- 4 オフフック表示
通話中などに表示。
(☎ 40 ページ)
- 5 スピーカーホン表示
手ばなれ通話をしているときに表示。
(☎ 40 ページ)
- 6 コミスタランプ
コミスタが利用可能になると点灯。
(☎ 31 ページ)
- 7 転送表示
留守番電話に用件が録音されたとき、登録先
へお知らせするように設定したときに表示。
(☎ 100 ページ)
- 8 カナ入力表示
カナ入力に切り替えると表示。
(☎ 60 ページ)
- 9 英字入力表示
英字入力に切り替えると表示。
(☎ 60 ページ)
- 10 通話料金
通話中に通話料金を表示。(コミスタ利用時)
(☎ 38 ページ)
- 11 着信記録
着信記録を確認するときに表示。
(☎ 131 ページ)
- 12 ナンバー・ディスプレイランプ
ナンバー・ディスプレイを利用設定したとき
に点灯。
(☎ 116 ページ)
- 13 誰からコールランプ
誰からコールを設定したときに点灯。
(☎ 119、143 ページ)

表示のしかた

待受画面

受話器を置いた状態




通話中画面



機能メニュー画面


機能ボタンを押したときの状態

△または▽を押して、メニューを選びます。

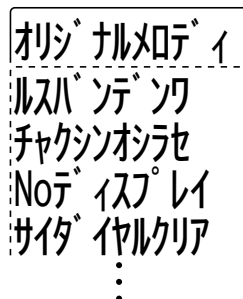


お
使
い
に
な
る
前
に

[背 面]

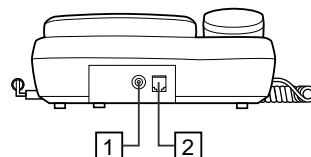

[側 面]

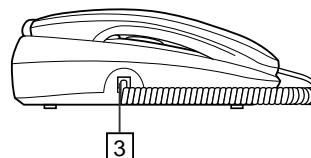


- 1 ACアダプター接続端子
ACアダプターをつなぎます。
(☎ 17 ページ)
- 2 電話機コード接続端子
電話機コードをつなぎます。
(☎ 18 ページ)
- 3 受話器コード接続端子
受話器コードをつなぎます。
(☎ 17 ページ)

各部のなまえとはたらき（子機）

[表 面]

お
使
い
に
な
る
前
に

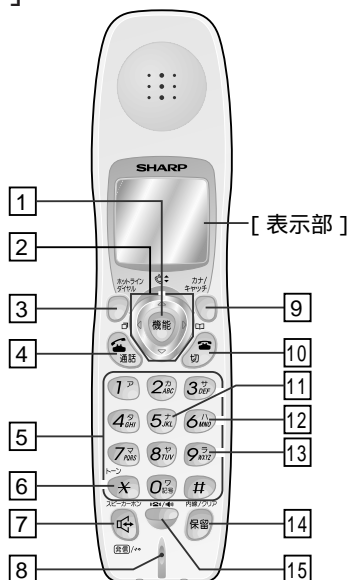

- 1 機能ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

- 2 マルチファンクションキー
左・右・上・下の4方向に押します。

待受画面で押すと、再ダイヤル/着信記録の確認や電話帳の検索/登録ができます。

通話中に上下方向に押すと、受話音量を変えることができます。

機能メニュー画面で押すと、上下方向は項目選択になります。

- 3 ホットラインダイヤルボタン
よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。（1件）
(☎ 72 ページ)

- 4 通話ボタン
電話をかけるときに押します。
(☎ 42 ページ)

- 5 ダイヤルボタン
電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

- 6 トーン信号切替ボタン
ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。
(☎ 107 ページ)

- 7 スピーカーホン/発信/`°（濁点・半濁点）ボタン
子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたるときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。
(☎ 42 ページ)

- 8 マイク
相手の方とお話するときに使います。
(☎ 42 ページ)

- 9 キャッチ/カナボタン
キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。
(☎ 60、138、142 ページ)

- 10 切ボタン
通話を終わるときに押します。
(☎ 42 ページ)
設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

- 11 戻しボタン
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。
(☎ 56 ページ)

- 12 送りボタン
用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(☎ 56 ページ)

- 13 早聞きボタン
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。(☎ 56 ページ)


- 14 保留/内線/クリアボタン
相手の方を保留メロディでお待たせするときや内線でお話するとき、文字や音を消去するときに押します。
(☎ 47、63、75 ページ)

- 15 音量ボタン
呼出音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。
(☎ 49 ページ)

(☎ ページ)は、本文中で説明している主なページです。



[表示部]

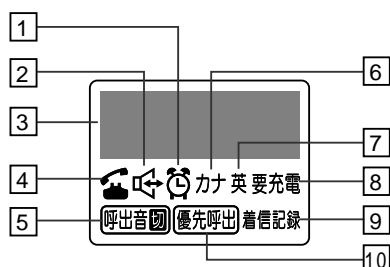

- 1 アラーム表示
モーニングコールの設定をしたときに表示。
(☎ 108 ページ)
- 2 スピーカーホン表示
手ばなれ通話をしているときに表示。
(☎ 42 ページ)
- 3 ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・
通話料金などを表示。
(☎ 38、42 ページ)
- 4 オフフック表示
通話中などのときに表示。
- 5 呼出音切
呼出音を鳴らさないように設定したときに
表示。(☎ 49 ページ)
- 6 カナ入力表示
カナ入力に切り替えると表示。
(☎ 60 ページ)
- 7 英字入力表示
英字入力に切り替えると表示。
(☎ 60 ページ)
- 8 要充電
充電電池の充電容量がなくなったときに表示。
(☎ 21 ページ)
- 9 着信記録
着信記録を確認するときに表示。
(☎ 131 ページ)
- 10 優先呼出
手もとの子機だけに呼出音が鳴るように設定
したときに表示。
(☎ 96 ページ)

表示のしかた

待受画面

切ボタンを押している状態

子機番号 — No. 1 15:55 — 時刻

通話中画面

通話時間 — 0:02

機能メニュー画面


機能ボタンを押したときの状態

☎または☎を押して、メニューを選びます。

ヨウカイ
イロハ
ダシ
チャク
ネ
...

お
使
い
に
な
る
前
に

[背 面]

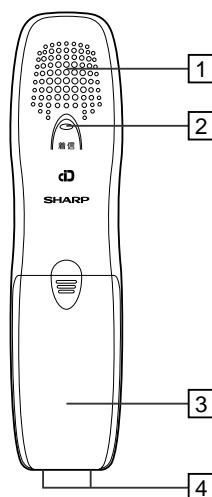

- 1 スピーカー
手ばなれ通話や留守録音の再生などがここ
から聞こえます。
- 2 着信ランプ
電話がかかってきたときに、ランプが点滅し
ます。
(☎ 43 ページ)
- 3 充電電池ふた
- 4 充電端子

電話回線に接続する前に

電話回線を確かめましょう


モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。




3ピンプラグ
変換アダプター

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。



または




すでに NTT 以外の電話会社に参加され、
ACR / LCR 用アダプターを使用されている場合は

ACR / LCR 用アダプターを取りはずしてから、
つないでください。

NTT 以外の電話会社に参加されている場合は、
ACR / LCR 用アダプターの有無を加入されて
いる電話会社にお問い合わせください。

NTT の ISDN 回線をご利用の場合は

ISDN 回線にこの電話機を接続する場合は、
ターミナルアダプター (TA) が必要です。
この電話機に付属の電話機コードを TA のアナ
ログポートにつないでください。

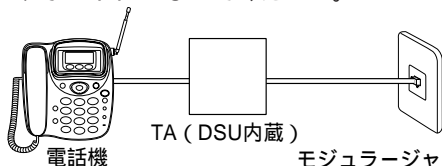

電話機側の回線種別をトーン (プッシュ回線) に
合わせてください。

TA につないで使うときに、声の大きさを変えたい
ときやハウリングが起こったときは、設定を
変えてみてください。

(☎ 111 ページ)

次のサービスをご利用になるときは、それぞれの
サービスに対応した TA が必要です。

- ・「ナンバー・ディスプレイ」サービス
- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

接続方法・設定などについては、TA に付属して
いる取扱説明書をごらんください。

ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。

ファクシミリの種類によっては、コードレス電
話機の一部機能が使えなくなることがあります。
ACR 機能付ファクシミリにつなぐとき、それぞ
れの電話機で ACR 機能を働かせるようにしてお
くと、ACR データが受信できなくなり、ACR 機能
が正しく働かなくなります。

27 ページの「ご利用にあたってのご注意」をご
らんください。

ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつ
なぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ
機能を働かないように設定してください。

誤動作の原因になります。

PBX (構内交換機) やホームテレホンの 内線電話として使う場合は

PBX やホームテレホンの種類によっては、おま
かせ回線設定で回線種別を正しく選べないこと
があります。


このときは、手で回線種別を選んでください。

コミスタ機能は利用できません。そのまま使用
すると、電話がかかけられないことがありますの
で、29 ページの「コミスタをご利用にならない
場合は」の操作を行ってください。

「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・
ディスプレイ」サービスを契約し、利用される
ときは、電話番号を表示することができません。
電話番号を表示させたいときは、PBX やホーム
テレホンにつながないでください。

他の電話機と並列につなぐ場合は

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐ
と、電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音
が鳴らないことがあります。

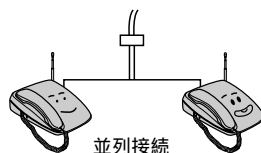

ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル
電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡
ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用
料」は不要となります。

くわしくは、局番なしの 116 番 (無料)
へお問い合わせください。

親機の準備をしましょう




1 受話器コードをつなぐ



受話器コードや電話機コードの接続
とはずしかた


つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

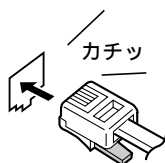


はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。



2 ACアダプターをつなぐ

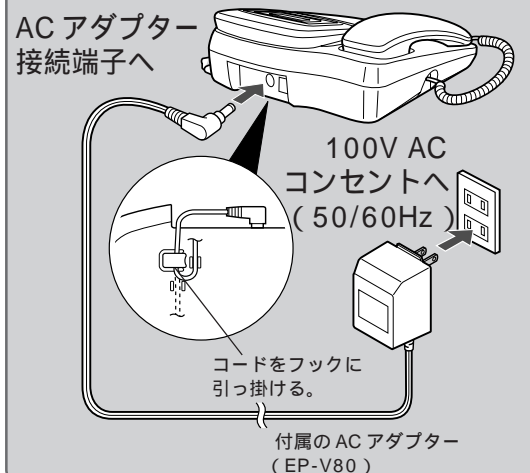

AC アダプターをつなぐと...



「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

この電話機の特長が紹介され、途中でメロディが鳴ります。

この音は、音量ボタンで変えることができます。「呼出音・受話音・スピーカ」の音量を変えるには、をくらんどください。(P.48 ページ)

デモ表示とメロディは、電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、止まります。

ご注意

ACアダプターは、はずさないでください

ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。

ただし、親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。

(電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)


お知らせ

ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながらないでください。混信や誤動作の原因となります。

ACアダプターや親機の底面、表示部の下は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。

準備

3 電話機コードをつなぐ

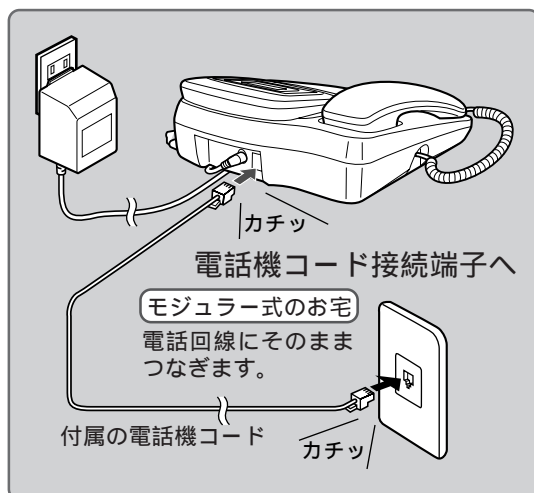

電話機コードをつなぐと...

回線種別を自動的に選択します。

(おまかせ回線設定)

約 6 ~ 15 秒たつと...

「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。

回線種別の選択が終わりました。

時刻の点滅は、親機の時計を合わせるまで続きます。

電話がかけられることを確かめてください。

(☎ 40 ページ)

約 30 分後、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信(無料)し、登録を行います。③が点灯すると、コミスタの各機能をご利用になれます。

(☎ 28 ページ)


お知らせ

回線種別が 10PPS の場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。

(☎ 19 ページ)

電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容(回線種別など)は消えません。

4 表示部の角度を調節する

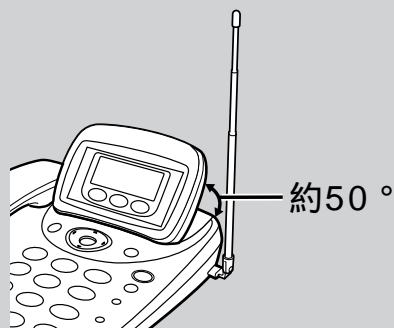

受話器を取る、または機能ボタンなどを押すと液晶画面の照明が点灯します。見やすい角度に調整してください。

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

ファクシミリにつないだとき

PBX(構内交換機)やホームテレホンの内線電話、

ビル電話(CSE)につないだとき

電話回線の事情(ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合)などで、正しく選択できないとき

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。(☎ 19 ページ)

コミスタをご利用にならない場合は、29ページの「コミスタをご利用にならない場合は」の操作をしてください。

回線種別が設定されてから約 30 分以内に「コミスタをご利用にならない場合は」の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は行われません。

自分で回線種別を合わせるとき

PBX(構内交換機) ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

- 1 親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...
機能メニューを表示する。
- 2 “システムセッテイ”を選ぶ。
- 3 “システムセッテイ”の画面に入る。
- 4 “カイセンシュベツ”の画面に入る。
- 現在設定されている回線種別が表示されます。
- 5 回線種別を選ぶ。

トーン(プッシュ回線)
10PPS(ダイヤル回線)
ジドウ(おまかせ回線設定)
20PPS(ダイヤル回線)
- 6 設定する。

ピー
(例: トーンにした場合)
- このあと、待受画面に戻ります。

終了

電話がかけられることを確かめてください。

電話がかからないときは、5の操作で回線種別を変えてください。

電話回線の種別を変更されたとき (ダイヤル回線 プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで

⑨ ボタンを押し続ける。(約2秒)

おまかせ回線設定が働きます。

回線の設定が終わったら(約6~15秒後)、電話がかけられるか確かめてください。

- ① “トーン”を選ぶ。
↓ 操作6で機能ボタンを押したあと
117(時報)にダイヤルしてみる。
かかる → そのまま使用できます。
かからない → ② “20PPS”を選ぶ。
↓ 操作6で機能ボタンを押したあと
117(時報)にダイヤルしてみる。
かかる → そのまま使用できます。
かからない → ③ “10PPS”を設定する。
- ③ “10PPS”を設定する。
117(時報)に電話をかけると、通話料金がかかります。

回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン(プッシュ回線)/20PPS(ダイヤル回線)/10PPS(ダイヤル回線)の3種類があります。

回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線)が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。



子機の準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電機を入れたあと、必ず充電してください。



準備

1 子機に充電機を入れる

- 1 充電機のコネクターをつなぎ、充電機を入れる。

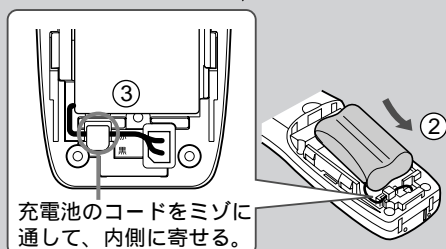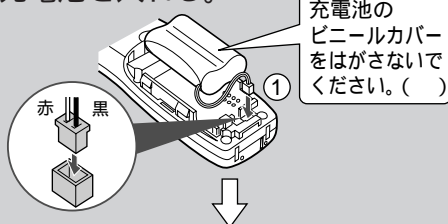


- 2 充電機ふたを取り付ける。

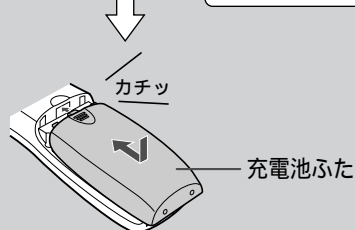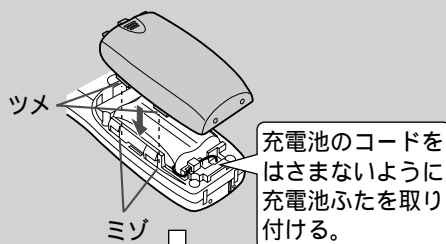


このあと、必ず充電してください。

2 充電器とACアダプターをつなぐ

- 1 充電器にACアダプターをつなぐ。

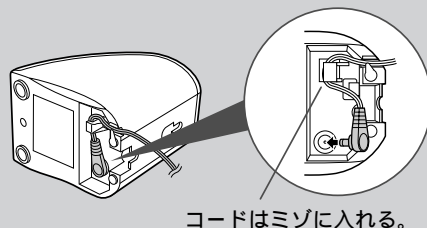

- 2 ACアダプターをつなぐ。

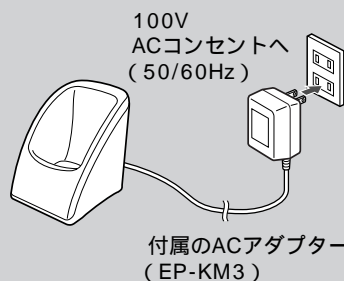

警告

() 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

ご注意

ACアダプターのコードを子機や充電機の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。
コードは伸ばしてお使いください。


子機どうし (CJ-V77KW、CJ-V77KTまたは子機増設時) や、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。

電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。



3 子機を充電器に置く

子機番号が
表示されます。
(例) No. 1
No. 2

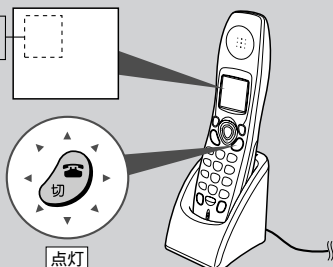


充電が始まります。
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電されません。
充電が完了しても、切ボタンは消えません。
(緑色点灯のままです。)

10 時間以上充電してください。


覚えておきましょう

子機を使わない
ときは、いつも
充電器に戻して
ください。

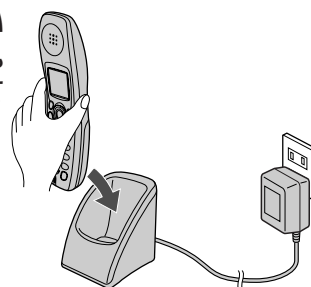

いつもいっぱいに充電された状態でお使い
いただけます。
充電のしすぎで故障することはありません。

充電端子はピンなどの
異物でショート(短絡)
させないでください。

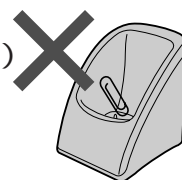

準
備

通話時間について

いっぱいに充電された状態(10 時間以上
充電したとき)で、続けて通話できる時間
は次のとおりです。

通話状態で...約 6 時間

通話中に充電容量がなくなると、
「ピッピッ...」と警告音が鳴り、
約 1 分後に通話が切れます。


このときは、一度電話を切って充電するか、
親機に電話をまわしてお話ください。
(ひとり転送: 79 ページ)

手ばなれ通話(スピーカーホン: 42
ページ)を使うと、続けて通話できる時間
は短くなります。

子機の液晶画面に“要充電”が表示された
ときは、子機を充電器に戻してください。

旅行や長期不在により子機を使用され
ないときは、充電電池のコネクターを
はずしておくことをおすすめします。

子機や充電器の
充電端子は、いつも
きれいにしておいて
ください。

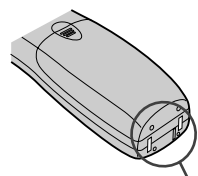

充電端子

子機や充電器の充電器端子が汚れていると、充
電できないことがあります。
子機や充電器の充電器端子が汚れたときは、乾
いた布でからぶきしてください。

充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約 2 年程度で使用で
きなくなります。長時間充電してもすぐに充電
電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電
電池に交換してください。(151 ページ)

充電電池にも寿命があります。古くなると充電し
ても使えなくなります。

お知らせ

充電中は充電器や子機があたたかくなります
が、異常ではありません。

子機の使用範囲を確かめましょう



子機が使える範囲を確かめておきましょう。

使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の呼出音は鳴りません。

また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

親機と子機の準備が終わったあとで...

準備


1 親機のアンテナを立てて伸ばす。




アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が短くなります。

2

CJ-V77CL

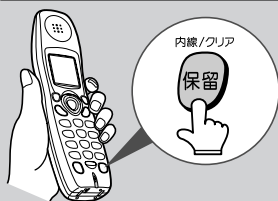

CJ-V77KW、CJ-V77KTまたは子機増設時

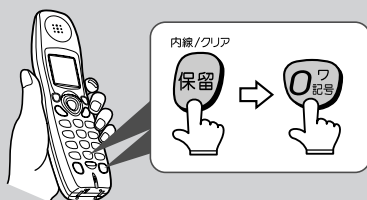

親機の呼出音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話ができます。

（内線通話：☞ 75 ページ）

3

通話をしながら...
子機を持って移動する。



通話ができる範囲を確認します。

子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は...


半径約 100m です。（直線見通し距離）



CJ-V77KW、CJ-V77KTの子機間で内線通話をしているときは、通話している相手の方との距離が近くても、親機からの距離がそれぞれ約 100m（直線見通し距離）をこえる場合は、電波が届かなくなります。

使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。

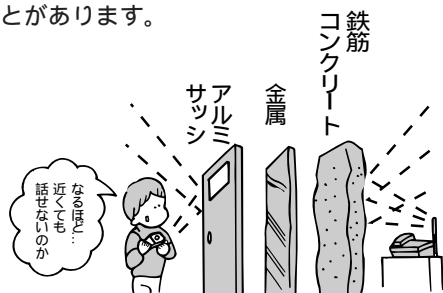

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など
大型の金属製家具の近くなど

ご注意

子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。


電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

電気雑音を出しやすい機器



一部のファクシミリや
ビジネスホン（ホーム
テレホン）、携帯電話な
どの通信機器



一部のテレビ、蛍光灯、
CD プレーヤー、ヘッド
ライヤーなどの電気製品



パーソナルコンピュー
ターやワードプロセッ
サなどの OA 機器



近くを通る自動車や
オートバイなど

電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別の AC コンセントにつないで操作してください。

テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピュータなどや電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。

（VHF や UHF の特定のチャンネル）

このようなときは、できるだけ離れたところでお使いください。

携帯電話の充電器が近くにあると子機の呼出音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。携帯電話を近くで使用していると雑音が入ったり、子機で電話をかけたり、受けたりできなくなることがあります。

このようなときは、携帯電話をできるだけ離れたところで使用してください。

準
備

時刻を合わせるには

親機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。

子機では、現在の時刻を確認めたり、モーニングコールを設定することができます。

親機はACアダプターをつなぐと、「2001年1月1日 午前0時0分」で時計は止まっています。

親機の西暦・日付・時刻を合わせる

準備

1 親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...


機能メニューを表示する。



リジタルメモ

2

“ニチジトウロク”を選ぶ。



ニチジトウロク

3


“ニチジトウロク”の画面に入る。



01-0101-0000

4

年、月、日、時刻を
ダイヤルボタンで入力する。

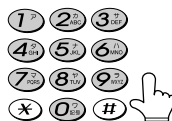

01-0308-1555

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で
指定します。

[例]

2001年3月8日午後3時55分の場合

0 1 0 3 0 8 1 5 5 5
西暦(2ケタ) 日付(4ケタ) 時刻(4ケタ)

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に◀または▶でカーソルを移動させ、入力し直します。

5

入力が終わったら...
設定する。



ピー


01-0308-1555

このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

「ビビビビ」と鳴ったときは、数字をまちがえています。

◀または▶で押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。

終了

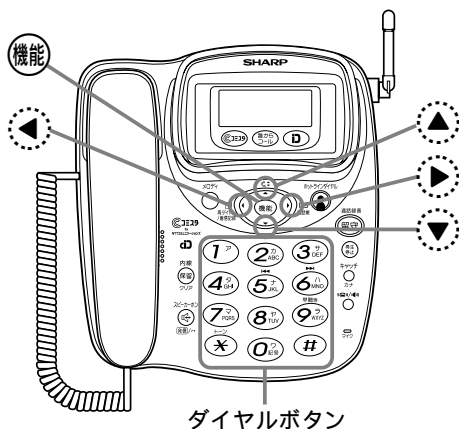

お知らせ

時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

西暦は1990年から2089年まで設定できます。



子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。

子機の時刻を合わせる


準
備

- 1 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...
機能メニューを表示する。



機能メニュー

- 2 “トケイトウロク”を選ぶ。



または

トケイトウロク

- 3 “トケイトウロク”の画面に入る。



00:00

- 4 時刻をダイヤルボタンで入力する。



20:05

時刻は24時間制で指定します。

[例]

午後8時5分の場合 (2) (0) (0) (5)

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に ◀ または ▶ でカーソルを移動させ、入力し直します。

- 5 入力が終わったら...
設定する。



ピー


20:05

このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。

操作1からやり直してください。

終了

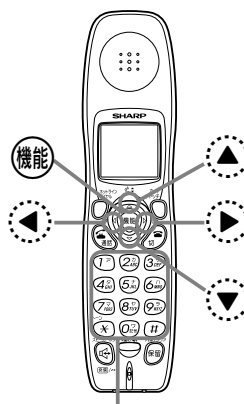

ダイヤルボタン

お知らせ

時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

操作の途中で2分以上何ももしないでくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

お使いになる前に、知っておいていただきたいこと

クイック通話が設定されています

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話ができるようになっています。

クイック通話は解除することもできます。
(109 ページ)


子機の呼出音は遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。(1～2秒後)



子機を充電器から取って電話をかけるときは

子機を充電器から取ると、通話ボタンが点灯します。

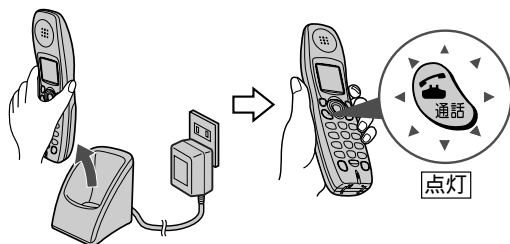


20 秒以内に、ダイヤルしてください。

ダイヤルせずに約 20 秒たつと、通話ボタンが点滅し「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。

傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

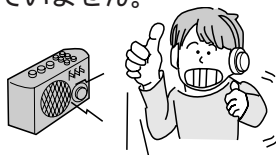


子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは


無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！
音が聞こえにくくなります。

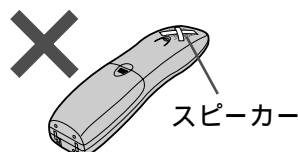

送話口やマイクをふさがないで！
こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

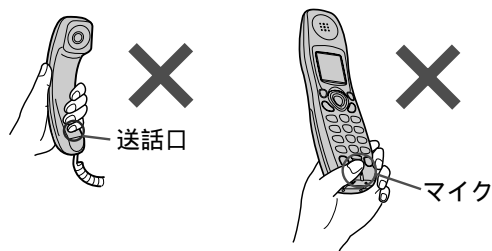

使用中に子機に衝撃を加えないで！
電話がかからなかったり、切れてしまうことがあります。

お知らせ

☎ は本機が郵政省の技術基準に適合していることを表わしています。

コミスタについて

<手続きなしで、NTTコミュニケーションズを自動選択>

コミスタとは？

「コミスタ」とは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。全ての機能は使用料無料でご利用いただけます。(平成13年2月現在のサービス内容です。)

1. ACR(自動電話会社選択)機能¹
市外(県外²)通話の際、NTTコミュニケーションズの回線を選択³します。
2. 割引サービス簡単自動登録
簡単な操作で、市外(県外²)通話が25%おトクになる「ホーム・オフィス割引」のお申し込み登録ができます。(☎33ページ)
3. 着信メロディーダウンロードサービス
常時約100曲のラインナップの中から好きな着信メロディーをダウンロードできます。使用料は無料⁴です。(試聴もできます。)(☎36ページ)
4. 料金表示サービス
ご利用になった通話料金が表示部に表示されます。(☎38ページ)
(NTTコミュニケーションズの回線を選択したときのみ)
 - 1 平成13年5月1日より、「マイライン」、「マイラインプラス」のサービスが開始されます。それに伴い、コミスタ搭載電話機が市外(県外)通話で、NTTコミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」をつけて発信します。(☎39ページ)
 - 2 NTT東日本・NTT西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。くわしくは、NTTコミュニケーションズ(0120-506506)までお問い合わせください。
 - 3 他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。
(お申し込み手続きが必要です。)(☎30ページ)
 - 4 横浜(045)までの通話料がかかります。

ご利用にあたってのご注意

他の電話会社の割引サービスにご加入およびACR / LCRアダプターをご利用の場合は、「コミスタサービスセンター」にお問い合わせください。

ご利用についてお願い

次のような使い方をされる場合は、コミスタが使えなかったり、正しく働かない場合がありますので、必ず「コミスタサービスセンター」までご連絡ください。

他の電話会社のACR / LCR用アダプターをご利用の場合、コミスタ機能が利用できないことがあります。他の電話会社の割引サービスに加入されている場合は、ACR / LCR用アダプターの有無を加入されている電話会社にお問い合わせください。

本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、NTTコミュニケーションズのセンターからのACRデータが受信できないことがあります。

本機と他のACR / LCR付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機でACR機能を働くようにしておくと、ACRデータが受信できなくなり、コミスタ機能が正しく働かなくなります。本機をINS64にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACRデータの受信ができない場合があります。

この電話回線がピンク電話契約の場合、コミスタはご利用いただけません。

必ず29ページの「コミスタをご利用にならない場合は」を行ってください。

コミスタについてのお問い合わせは...
NTTコミュニケーションズ
コミスタサービスセンター



携帯・PHS OK

0120-083956

携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間：午前9:00～午後9:00(年末年始は除く)

コミスタに関する情報は、
ホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス
<http://www.ntt.com/comista/>

コムスタを利用するには

この電話機はコムスタを搭載しています。コムスタの各機能のご利用には、お申し込み手続きは不要です。

電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。

コムスタをご利用になるには

電話機に AC アダプターと回線をつなぎます。(図 17、18 ページ)

約 30 分後に電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信し、登録を行います。(通話料無料)

センターへ発信中およびデータ受信中は、

オンライン



が表示され、**③** も点滅します。

データの受信中は、電話のご利用をお避けください。

コムスタ利用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

③ が点灯すると、コムスタの各機能がご利用になれます。
表示については、31 ページをごらんください。

コムスタをご利用にならない場合は、29 ページの「コムスタをご利用にならない場合は」の操作をしてください。

回線種別が設定されてから約 30 分以内に「コムスタをご利用にならない場合は」の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は行われません。

⚠️ ご注意

コムスタご利用開始後も、料金の改定などによりデータの更新を行うため、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信することがあります。(通話料金はかかりません。)

NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信しているとき、または NTT コミュニケーションズのセンターからデータを受信しているときに、電話をかけようとする、「ブーブー...」と聞こえ、データ受信が中断されます。しばらく(約 5 秒) 待ってから、電話をかけ直してください。データ受信が中断されるなどデータが正常に受信できなかった場合は、再度センターへ自動発信します。NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信した際には、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様のご利用されている電話番号が NTT コミュニケーションズのセンターに通知されます。最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。この場合、「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が自動的に付加され、NTT コミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。

また、NTT コミュニケーションズより確認のため連絡が入る場合があります。

ISDN 回線ご利用のお客様は、ISDN の契約条件および端末の設定内容によってはデータが正常に受信できないことがあります。

この電話機を電話回線につないだ後、1 日程度過ぎても、**③** が点灯しない場合は、「コムスタのデータを再び受けとるには」(図 32 ページ) の操作をしてください。

操作しても点灯しない場合は、「コムスタサービスセンター」(図 27 ページ) にお問い合わせください。




コミスタをご利用にならない場合は（コミスタ オフ）

ご利用にならない場合は、解除することができます。

はじめは、「セッテイ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

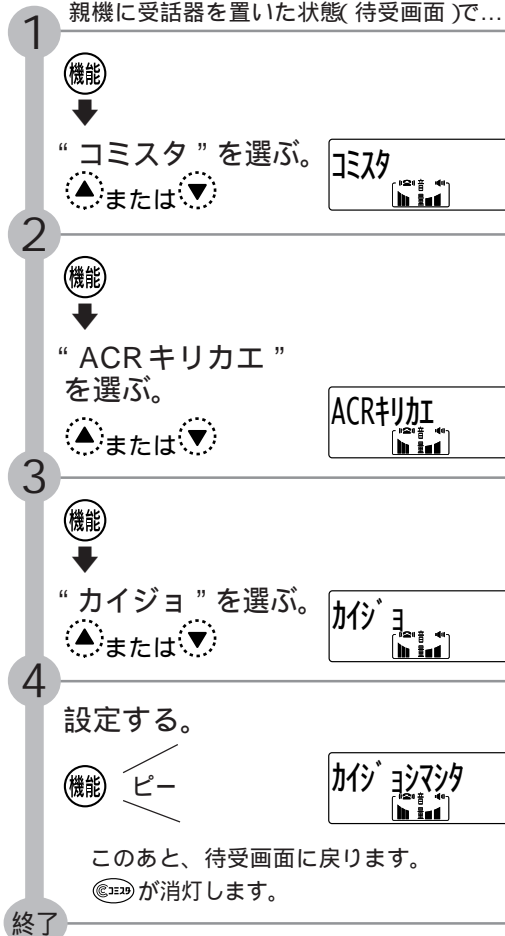

上記操作を行うと「着信メロディーダウンロードサービス」と「通話料金表示サービス」がご利用いただけなくなります。


上記操作を行った場合でも、NTTコミュニケーションズのセンターからデータが送信されることがありますが、コミスタをご利用にならない状態のままになります。

お知らせ

NTTコミュニケーションズのセンターからのデータ送信を停止したいときは、コミスタサービスセンター（☎ 27ページ）にお申し出ください。

コミスタを再びご利用になる場合は（コミスタ オン）

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

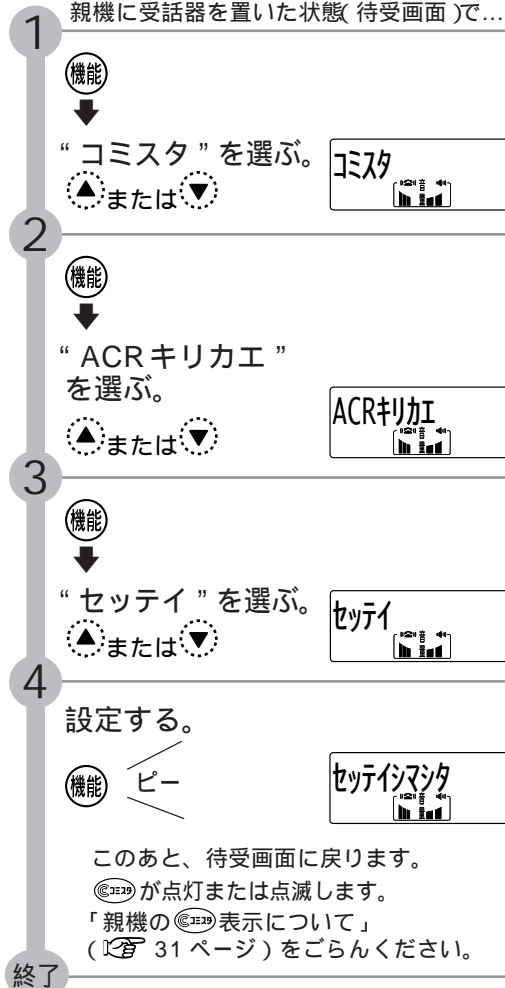

コミスタ

ご注意

構内交換機（PBX）やホームテレホンの内線電話、ビル電話（CES）としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンター（☎ 27ページ）にご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。




コミスタを利用して電話をかけるとき

直接相手の方の電話番号をダイヤルしてください。

市外（県外）通話をおかけになる場合に、NTTコミュニケーションズの回線を自動的に選択します。

また、他の電話会社の市外通話料金と比較することもできます。

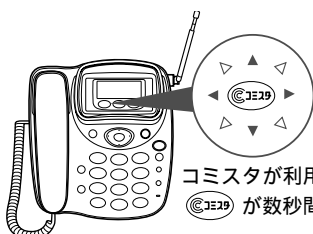

コミスタが利用されると、
「184」「186」が数秒間点滅します。

NTTコミュニケーションズをご利用になった通話料金については、NTT 東日本、NTT 西日本利用分（基本料金等）といっしょに請求されます。

ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

“184”または“186”を付けてダイヤルすることもできます。

その通話に限り、コミスタを使用しないで電話をかけるには

市内（NTT）市外にダイヤルする場合
コミスタを働かせない場合、市外局番の前に“0000”をつけてダイヤルしてください。

〔例〕

0000 06-1234-5678
市外局番 電話番号

コミスタを働かせないで、相手の方に自分の電話番号を知らせずにダイヤルする場合
（“184”を付けてダイヤルする場合）

〔例〕

0000 06-1234-5678
市外局番 電話番号

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかけるには

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける場合は、当該電話会社の識別番号を、おかけになる電話番号の前に押してください。

他の電話会社の市外通話料金と比較するには

市外通話について、日本テレコム、KDDIのうち（001 番国内電話および0070 は対象外）お客様がご指定の、いずれか1社と料金の比較をすることができます。

料金比較は3分間利用時の基本通話料で行い、同額の場合はNTT 東日本・NTT 西日本〔市外（県内）通話〕、NTTコミュニケーションズ〔市外（県外）通話〕に接続します。

（平成12年12月現在）

他の電話会社の市外通話料金との比較は、お申し込みが必要です。

コミスタサービスセンター（☎27 ページ）までお申し出ください。

国際電話を使うには

0033 をダイヤルしてください。

次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

（例）アメリカ・ニューヨークの123-4567へかける場合

0033 01 212 123-4567
国番号 地域番号 電話番号

⚠️ ご注意


他の電話会社との比較料金をご希望された場合、比較の結果、他の電話会社に接続された通話は、「割引サービス簡単自動登録」機能でお申し込みいただいたホーム・オフィス割引が適用されません。

「割引サービス簡単自動登録」でホーム・オフィス割引をご利用の場合は、「他の電話会社の市外通話料金との比較」を申し込まれないことをおすすめています。



親機の (J) 表示について

(J) が消灯しているときは、コミスタは使えません。

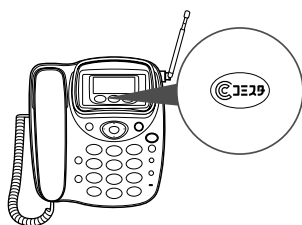

(J) 点灯しているとき	コミスタが正常に動作しています。
(J) 遅い点滅	電話をかけるとき、コミスタでNTTコミュニケーションズが選択されたときおよびデータ通信中のとき
(J) 速い点滅	コミスタのデータが正常に受信できていないとき 「コミスタのデータを再び受けとるには」(32 ページ) の操作を行ってください。
(J) 消灯しているとき	お買いあげ時、またはコミスタが動作していません。 「コミスタを再びご利用になる場合は」(29 ページ) の操作を行ってください。 操作後、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信します。(通話料金はかかりません。) コミスタ利用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。 (J) が再び点灯すると、コミスタがご利用になれます。

「コミスタのデータを再び受けとるには」の操作をしても (J) が点灯しないときは、コミスタサービスセンター(27 ページ) へお申し出ください。

コミスタ

転居したときは

転居先でこの電話機をつないだときは、(J) を確かめてください

(J) が点灯している場合

コミスタの転居前の古いデータが保持されています。

(J) が消灯している場合

コミスタのデータが消えています。

(J) の点灯・消去にかかわらず、再度データを受け取る必要があります。「コミスタのデータを再び受けとるには」(32 ページ) の操作を行ってください。

必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。(J) が点灯に変われば、コミスタの各機能がご利用になれます。

コミスタのデータを再び受けとるには

転居などにより、コミスタのデータを確実に受けとるための操作です。


1 親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

機能



“コミスタ”を選ぶ。

▲または▼



2

機能



“コミスタトウロク”
を選ぶ。

▲または▼



3

機能




4

設定する。

機能

ピー

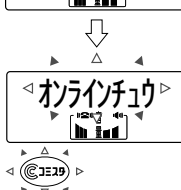

自動的に NTT コミュニケーションズの
センターに発信します。

(通話料金はかかりません)

必要なデータが電話回線を通して送られ
てきます。

点灯するまでは、電話をかけないでください。

データ受信が中断されます。

②⑨が点灯すれば、コミスタがご利用にな
れます。

終了

👉 ご注意

「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ
オフ)」(②⑨ 29 ページ)の操作を行っている
場合は、「コミスタのデータを再び受けとる
には」の操作をしても②⑨が点灯のままでコミ
スタを利用することはできません。

コミスタを利用する場合は、「コミスタを再びご
利用になる場合は(コミスタ オン)」(②⑨ 29
ページ)の操作を行ったあと、「コミスタのデータ
を再び受けとるには」の操作を行ってください。

📢 お知らせ

②⑨が点灯するまでは、電話をかけないでくだ
さい。データ受信が中断されます。

割引サービス簡単自動登録機能について

割引サービス簡単自動登録機能をご利用になると、NTT コミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」を簡単な操作でお申し込みいただけます。「ホーム・オフィス割引」とは、市外(県外)通話/通信料および国際電話 0033 の通話料の合計が1ヵ月で2,000 円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず通話/通信料を一律 25% 割引く、おトクなサービスです。

ホーム・オフィス割引

「ホーム・オフィス割引」は、1ヵ月の市外(県外)通話/通信料や国際電話 0033 の通話料がどちらか一方、または両方の合計が2,000 円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず一律 25% OFF になる割引サービスです。しかも、月額定額料、お申し込み費用は無料。安心してご利用になれる割引サービスです。「ホーム・オフィス割引のご提供条件およびご利用上の注意」は 34 ~ 35 ページをごらんください。
(平成 12 年 11 月現在。)

NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信が対象となります。


都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

くわしくは、NTT コミュニケーションズ(0120-506506)にお問い合わせください。

割引サービスを自動登録するには


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 “ジドウワリビキ”を選ぶ。

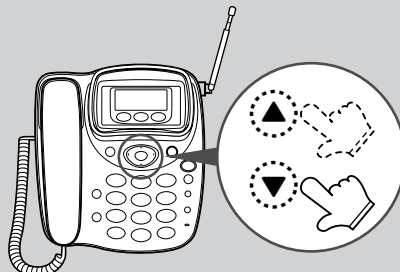

2 受話器を取るか、スピーカーホン/発信ボタンを押す。

NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的にダイヤルされます。

ダイヤル回線をお使いの場合は、を押してください。

アナウンスの内容にしたがって操作してください。

ご注意

割引サービス簡単自動登録で NTT コミュニケーションズに発信する場合、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様の電話番号が NTT コミュニケーションズに通知されます。この場合「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が付加され、NTT コミュニケーションズに通知されます。お客様の電話番号は割引サービス開始手続きを行うために必要となります。他の目的で使用するものではありませんので、ご了承ください。

また、NTT コミュニケーションズより確認のため連絡が入る場合があります。

構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、「割引サービス簡単自動登録機能」がご利用できません。ISDN 回線をご利用の場合、ISDN の契約条件によっては、自動登録できないことがあります。割引サービス簡単自動登録でホーム・オフィス割引をお申し込みいただく場合は、サービス適用通話/通信を把握する必要があるため、通話/通信の料金明細内訳を記録させていただきます。現在、通話/通信の料金明細内訳の記録を希望されていないお客様が割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター(☎27 ページ)へおつなぎする場合があります。(コミスタサービスセンター(☎27 ページ)より、確認のお電話をさせていただきます場合があります。)

シャベリッチ、テレチョイス/INS テレチョイス、テレワイズ、テレジョーズ、OCN ホームパック、OCN シャベリッチ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcster ビジネス割引等とあわせての契約はできません。現在ご利用の割引サービスを解約して、ホーム・オフィス割引のお申し込みをご希望のお客様は、NTT コミュニケーションズ(0120-506506)までお申し出ください。

また、これらのサービスをご契約のとき、割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター(☎27 ページ)より確認のお電話をさせていただく場合があります。割引サービス簡単自動登録でお申し込みされたホーム・オフィス割引のご解約は、コミスタサービスセンター(☎27 ページ)までお申し出ください。

コミスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外の NTT コミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込みは、NTT コミュニケーションズ(0120-506506)までお申し出ください。

ホーム・オフィス割引の自動申し込み完了後、料金割引の開始日などを記載した「お知らせ」を郵送いたします。

ホーム・オフィス割引のご提供条件およびご利用上の注意

ホーム・オフィス割引のご提供条件およびご利用上の注意

本サービスの契約は、NTTコミュニケーションズの電話等サービス契約約款によるものとします。

ご提供条件

1. 本サービスをご契約いただけるのは、NTTコミュニケーションズの電話等利用契約者です〔ただし、NTT東日本・NTT西日本の電話回線（加入電話）ISDN回線（INSネット64およびINSネット64・ライト）のご利用者に限ります〕。ご契約は回線番号単位とさせていただきます。なお、NTT東日本・NTT西日本の電話回線またはISDN回線を臨時でご利用のお客様、カード式ピンク電話等をご利用のお客様につきましては、ご契約の対象外とさせていただきます。
2. シャベリッチ、テレチョイス / INSテレチョイス、テレワイズ、テレジョーズ、OCNホームパック、OCNシャベリッチ、テレワイズ・ワイド、スーパー・テレワイズ、異名義割引サービス、メンバーズネット、コーポレートネット、Arcstarビジネス割引等とあわせての契約はできません。
3. 割引対象通話 / 通信は、一般ダイヤル通話 / INS通信等のうち、お客様の電話回線等が所在する都道府県の区域と異なる都道府県の区域への通話 / 通信および国際ダイヤル通話（0033）および料金即知サービス（00347）による通話とさせていただきます。都道府県の区域とは、郵政省令第24号（平成11年7月1日施行）によって定められた区域をいい、行政区分上の都道府県と異なる場合があります。
4. NTTコミュニケーションズ以外の中継系電話会社、国際系電話会社への接続用電話番号で始まる通話 / 通信（NTTコミュニケーションズ以外の回線を利用した通話 / 通信）および携帯電話・自動車電話・PHSへの通話 / 通信、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレゴング、テレドーム、データドーム、Fネット、Arcstar InternetFAX、伝言ダイヤルの利用料、100番電話、コレクトコール、クレジット通話 / 通信（自動クレジットおよびオペレータ扱い）、GSS通話 / 通信（グループ内）、INSパケット通信、国際ISDNデジタル通信モード、国際フリーダイヤル、国際メンバーズネット、第三者課金サービス（00345）等による通話 / 通信、多言語請求の対象となる国際通話、携帯電話・自動車電話・PHSによる国際電話等は、割引の対象外とさせていただきます。

（参 考）

【「NTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウント」または「Arcstar国際コーポレートディスカウント」をご利用の場合】

国際電話サービス（0033、00347等）による通話についてはNTTコミュニケーションズ国際ホームディスカウントまたはArcstar国際コーポレートディスカウントが適用され、国際ダイヤル通話料はNTT東日本・NTT西日本の請求書とは別にNTTコミュニケーションズから直接請求させていただきます。この場合、本サービスの割引は国際ダイヤル通話料を除く、NTTコミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話 / INS通信料が、1カ月で2,000円以上の場合に適用されます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSエリアプラス・エリアプラス」をご利用の場合】

「隣接・20kmまで」の通話 / 通信についてはINSエリアプラス・エリアプラスが適用されます。

「隣接・20kmまで」の通話とは、お客様の属する単位料金区域（以下MA：昼間・夜間帯において、10円で3分通話できる区域）に隣接するMAへの通話、またはお客様の属するMAからの区域間距離が20km以下となるMAへの通話のことをいいます。

【NTT東日本・NTT西日本の割引サービス・「INSテレホーダイ・テレホーダイ」をご利用の場合】

INSテレホーダイ・テレホーダイの適用時間帯（深夜・早朝）における対象電話番号への通話 / 通信についてはINSテレホーダイ・テレホーダイが適用されます。

ご利用上の注意

1. 本サービスをご利用いただく場合は、サービス適用通話 / 通信を把握する必要があるため、通話 / 通信の料金明細内訳を記録させていただきます。また、国際通話については、特にお客様からのお申し出がない限り、通話開始時刻、通話時間、通話先対地名等を記載した通話明細書を送付させていただきます。
2. 本サービスの割引は、NTTコミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話 / INS 通信料および国際ダイヤル通話料が、1 カ月で 2,000 円以上の場合に適用されます。
3. 割引計算期間は、一般ダイヤル通話 / INS 通信料等の計算期間（お客様により異なります）に合わせて、1 カ月単位とします。
4. 本サービスの割引開始日は、お客様により異なりますので、お申し込みの際にお問い合わせください。
5. 本サービスは、解約のお申し出がない限り、翌月以降も継続されます。
6. 本サービスをご契約のお客様が、NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線へ（または ISDN 回線から電話回線へ）変更された場合、本サービスの割引適用は、ISDN 回線（電話回線）への変更日までとなります。ISDN 回線（電話回線）へ変更後も本サービスのご利用を希望される場合は、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。その場合、割引適用は翌月の割引計算期間からとさせていただきます。また、電話番号の変更をともなう移転や名義変更（譲渡）の場合も、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。
7. 本サービスをご利用いただくにあたっての契約料、工事費は不要です。

着信メロディーをダウンロードするには

コムスタの利用が可能になると(☎329)が点灯し、お申し込み手続きなしで「着信メロディーダウンロードサービス」がご利用になれます。

親機の呼出音に3和音のハーモニーメロディを3曲まで取り込むことができます。

(ダウンロードをする前に、メロディを試聴することもできます。)

新曲、J-popsなどのジャンルから約100曲をご用意し、曲目は定期的に入れ替えを行っています。最新の曲目については、お近くの家電販売店店頭でお配りするほか、ホームページ(<http://www.ntt.com/comista/>)でもごらんいただけます。また、コムスタサービスセンター(☎27ページ)でもお知らせいたします。

情報料や使用料金は不要です。ただし、メロディーセンター(横浜045)までの通話料金がかかります。利用に必要な時間は約4分です。

はじめてご利用になるときは、(☎329)が点灯しているかお確かめください。

消灯しているときは、コムスタの登録が必要ですので、32ページの「コムスタのデータを再び受けとるには」の操作をしてください。

コムスタ



メロディを取り込む

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

スピーカーホン



2

メロディ



「メロディーセンター」へダイヤルされます。

3

「メロディーセンター」が応答したあとは、アナウンスに従って操作する。

お好みの曲がないときは、受話器を戻すか、スピーカーホン/発信ボタンを押して電話を切ってください。

4

取り込む曲を選ぶと...

メロディ取り込み開始



メロディ取り込み終了



メロディの取り込みが終了するまで(☎329)は、点滅します。

取り込みが終了すると電話が切れ、取り込まれたメロディが1回聞こえます。

このあと、親機の呼出音は自動的に取り込んだメロディに変わります。

続けてメロディを取り込むには
操作1からくり返します。

お知らせ


「着信メロディーダウンロードサービス」を利用して、すでにメロディを3曲取り込んでいる場合には、「着信メロディーダウンロードサービス」はご利用できません。

取り込んだメロディを1曲以上消去して(☎37ページ)からご利用ください。



呼出音の種類を変える

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

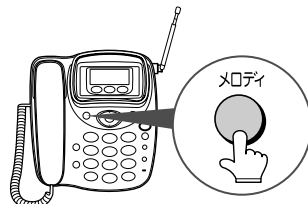

まず、取り込んだメロディが聞こえます。
ボタンを押すたびに呼出音が切り替わります。

「取り込んだメロディ①」

「取り込んだメロディ②」

「取り込んだメロディ③」

「ブルブルブルブル」

「ポロロポロロロ」

「ショートメロディ①」

「ショートメロディ②」

「ショートメロディ③」

「展覧会の絵」

「エリーゼのために」

「のぼら」

「春」

「オリジナルメロディ①」

「オリジナルメロディ②」

「オリジナルメロディ③」

和音メロディは、単音に比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。



取り込んだメロディを消去する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

機能



“コミスタ”を選ぶ。

コミスタ

▲または▼



2

機能



“メロディショウキョ”
を選ぶ。

メロディショウキョ

▲または▼



3

機能



消したいメロディ
を選ぶ。

メロディショウキョ

▲または▼



4

機能

メロディショウキョ?



消去を止めるとき

再生 / 停止ボタンを押す。

5

消去する。

機能



ピー

メロディショウキョ



このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

「着信メロディーダウンロードサービス」を利用して、メロディを取り込んだときの通話料金を確かめることはできません。利用の状態によっては、メロディがうまく取り込まれないことがあります。そのときは、もう一度操作をやり直してください。キャッチホンサービスを利用されているお客様へ「セツゾクチュウ」が表示されているときに電話がかかってくると...

メロディを取り込むことができないことがあります。この場合、メロディーセンターより利用できない旨のアナウンスが流れますので、もう一度操作をやり直してください。

「メロディーセンター」のアナウンスに従って操作しているときに電話がかかってくると...

キャッチホンの信号音は聞こえますが、キャッチボタンを押しても切り替えることはできません。電話にでる場合は、電話を切る操作(受話器を戻すか、スピーカーホン/発信ボタンを押す)をして呼出音が鳴ってから電話を取ってください。

メロディを取り込んでいるときに電話がかかってくると...

電話がかかってきても、キャッチホンの信号は聞こえません。また、電話がかかってくるとメロディが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話がかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。

キャッチホン・ディスプレイサービスを利用されているときは、電話番号は表示されません。(着信記録も残りません。)

「着信メロディーダウンロードサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつかないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。

構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)に接続してお使いの場合には、「着信メロディーダウンロードサービス」はご利用になれません。

「着信メロディーダウンロードサービス」についてのお問い合わせは、「コミスタサービスセンター」へお問い合わせください。

(☎ 27 ページ)

メロディの取り込み中は電話をかけたり、受けたりすることはできません。

メロディーセンターから流れる試聴メロディと、本機で実際に流れるメロディとは、音質など若干の違いが生じることがあります。

親機へ取り込んだメロディを子機で使用することはできません。

通話料金を確かめるには



コミスタが利用可能になると、県外への市外電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。

通話料金は、コミスタデータをもとに計算されます。


かかってきた電話の通話料金を確かめることはできません。

表示される通話料金はおよその目安です。料金割引サービスをご利用の場合、割引適用前の料金が表示されます。



通話中に確かめる

通話中に...
通話料金が表示されます。



通話が終わったあとも、約 5 秒間表示されます。



通話終了直後に確かめる

通話が終わったあと...約 5 秒間
通話料金が表示されます。



通話中は表示されません。




直前の通話をあとでもう一度確かめる

通話が終わったあと、
親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1



↓
“ ツウワリョウキンカクニン ”
を選ぶ。



または



2

確認する。



このとき、通話時間は表示されません。

次の場合は通話料金を確かめることができません

NTT コミュニケーションズ以外の電話会社を
使ったとき

市内通話、県内の市外通話

市外局番から始まる場合を含む、1 から始まる
3 ケタの電話番号 (104 や 177 など)

フリーダイヤル (0120 など)

ダイヤルQ 2 サービス (0990)

PHS、携帯電話など (070、090 など)

その他エンジェルライン (0190) などの特殊
ダイヤルサービス

キャッチホンやトリオホンサービス、ダイヤル
インサービスを利用している場合、通話料金が
正確でないことがあります。

また、ISDN 回線に接続した場合、ターミナルア
ダプターによってはご利用になれないことがあ
ります。

お知らせ

子機は、あとでもう一度通話料金を確かめるこ
とはできません。

親機で通話した料金は、子機で確かめることは
できません。

子機で通話した料金は、親機や他の子機 (CJ-
V77KW、CJ-V77KT または子機増設時) で確
かめることはできません。

通話料金のお知らせは、およその目安です。

通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社
はその責任を負いかねますのでご了承ください。

平成13年5月以降のコミスタご利用上の注意

NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」自動付与

平成13年5月から、コミスタを搭載した電話機から市外（県外）通話をご利用になると、NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を自動的に付与し発信いたします。

NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話／通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

「マイライン」・「マイラインプラス」のサービス開始

平成13年5月1日から、電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」のサービスが開始されます。（申し込み受付は平成13年1月10日から開始されます。）

電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。

電話会社選択サービス「マイライン」

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。ただし、ACR機能つき電話機（コミスタ搭載電話機も含む）をご利用の場合は、マイラインのご登録にかかわらず、電話機が選択した電話会社のご利用となります。

電話会社固定サービス「マイラインプラス」

いつでも同じ電話会社をご利用になりたい方には、電話会社固定サービス「マイラインプラス」もご利用いただけます。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別番号をダイヤルしても、登録された電話会社のみのご利用となります。

「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本・NTT西日本のサービスです。

コミスタ搭載電話機をご利用のお客様が「マイライン」・「マイラインプラス」をお申し込みされた場合は、以下ようになります。

「マイライン」をNTT コミュニケーションズで登録したとき

コミスタの選択した電話会社が優先され、NTT コミュニケーションズを選択します。
（料金比較をお申し込みいただいている場合は、料金比較をご希望の電話会社を選択する場合がございます。）



「マイライン」をNTT コミュニケーションズ以外の電話会社で登録したとき

「マイライン」で登録した電話会社にかかわらず、コミスタの選択した電話会社が優先され、NTT コミュニケーションズを選択します。
（料金比較をお申し込みいただいている場合は、料金比較の結果、他の電話会社を選択する場合がございます。）

「マイライン」で登録された電話会社のご利用を希望される場合は、「コミスタをご利用にならない場合は」（P.29ページ）の操作をしていただくか、コミスタご利用の登録解除を「コミスタサービスセンター 0120-083956」にお申し出ください。



「マイラインプラス」をNTT コミュニケーションズで登録したとき

「マイラインプラス」で登録した電話会社が優先され、NTT コミュニケーションズを選択します。

料金比較をお申し込みいただいている場合は、通話の際に「ピ・ピ・ピ」と短い発信音があります。料金比較をご解約いただければ発信音は鳴りません。料金比較のご解約は「コミスタサービスセンター 0120-083956」へお申し出ください。



「マイラインプラス」をNTT コミュニケーションズ以外の電話会社で登録したとき

「マイラインプラス」で登録した電話会社が優先され、他の電話会社を選択します。

このとき、通話の際に「ピ・ピ・ピ」と短い発信音がある場合があります。

発信音が気になる場合は、「コミスタをご利用にならない場合は」（P.29ページ）の操作をしていただくか、コミスタご利用の登録解除を「コミスタサービスセンター 0120-083956」にお申し出ください。



お知らせ


コミスタのご利用を解除されますと、「着信メロディーダウンロードサービス」などの便利な機能がご利用いただけなくなります。コミスタの各機能を最大限にご利用いただくためにも、「マイライン」・「マイラインプラス」への登録電話会社を「NTT コミュニケーションズ」にさせていただくことをおすすめいたします。

親機で電話をかけるには



受話器を取ってかける


1 受話器を取る。

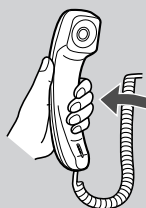

2 “ツー” という音が聞こえたら... 電話番号を押す。



3 通話が終わったら... 受話器を戻す。

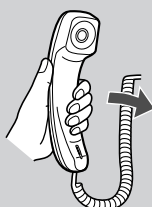

通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

受話器を置いたままかける (手ばなれ通話)


1 スピーカーホン



液晶画面にスピーカーホン表示 (📢) が表示されます。

2 “ツー” という音が聞こえたら... 電話番号を押す。

(ダイヤル中)

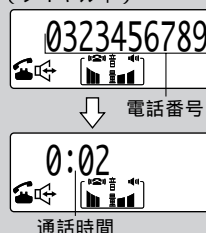


3 相手の方が電話にでたら... マイクに向かってお話しください。 距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

4 通話が終わったら...

スピーカーホン



通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

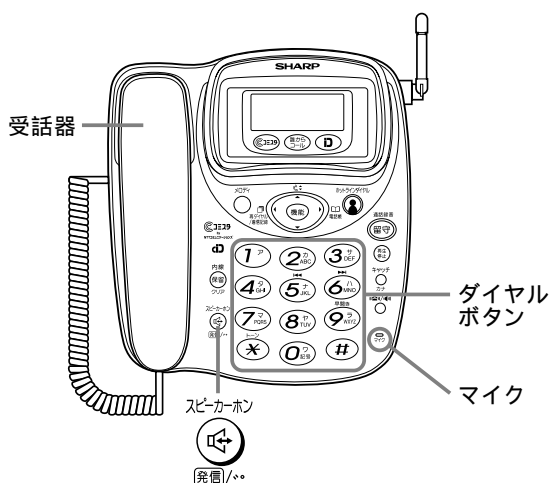

お知らせ

液晶画面に📞が表示されているときは、子機が使われています。
子機の使用が終わってから、電話をかけてください。

手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量を“大”にしていると、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

受話器で通話しているときでも、親機のスピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれで通話ができます。

(このあと受話器を戻しても、通話は切れません。)

通話時間の表示は、だいたいの目安です。

コミスタを利用すると、通話料金を表示することができます。

(📞 38 ページ)


親機で電話を受けるには



電話がかかってくると...
液晶画面が点灯して、呼出音が鳴ります。


受話器を取って受ける

- 1 呼出音が鳴ったら...
受話器を取る。

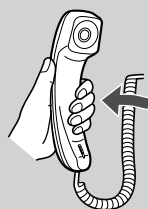

相手の方とお話できます。

- 2 通話が終わったら...
受話器を戻す。

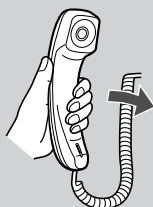

通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

受話器を置いたまま受ける (手ばなれ通話)

- 1 呼出音が鳴ったら...

スピーカーホン



液晶画面にスピーカーホン表示 (🔊) が表示されます。

- 2 相手の方とお話するには...
マイクに向かってお話しください。
距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

- 3 通話が終わったら...

スピーカーホン




通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

D ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。

(📞 117 ページ)

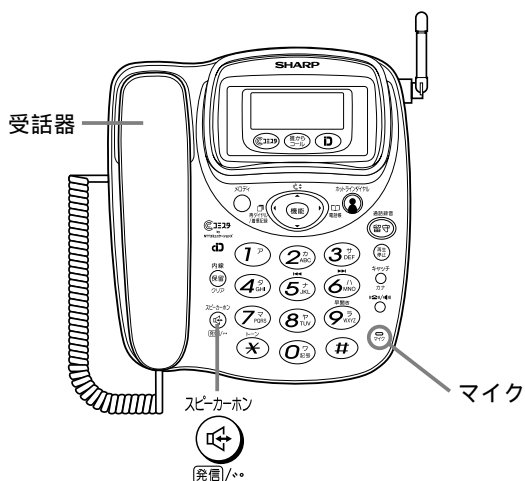


電話をかける・受ける

子機で電話をかけるには




子機を持ってかける

- 1 充電器に置いているとき 充電器に置いていないとき

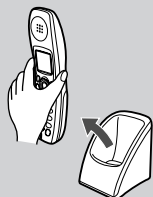

通話ボタンが点灯します。

- 2 “ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。

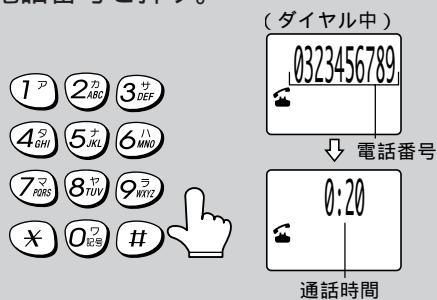

- 3 通話が終わったら...




通話ボタンが消灯します。
通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

子機を持たずにかける (手ばなれ通話)

- 1

通話ボタンが点灯します。
液晶画面にスピーカホン表示 (📞) が表示されます。

- 2 “ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。 (ダイヤル中)

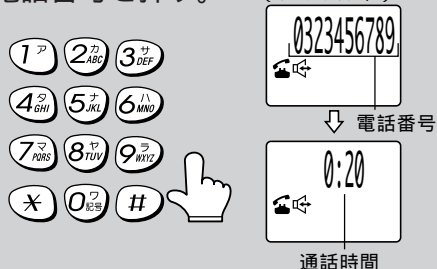


- 3 相手の方が電話にでたら...
マイクに向かってお話しください。
距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

- 4 通話が終わったら...



通話ボタンが消灯します。
通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

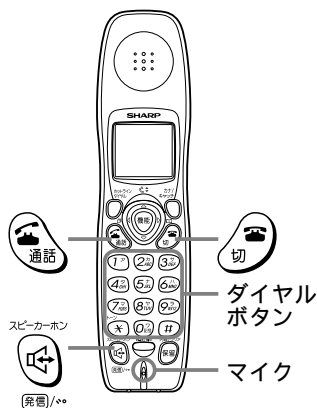

お知らせ

親機または他の子機 [CJ-V77KW、CJ-V77KT または子機増設時] が使われているとき、子機で電話をかけようすると「ピーピー」と鳴ります。親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
手ばなれ通話をしているときに、スピーカ音量を“大”にしていると、音が途切れることがあります。故障ではありません。
子機を持って通話しているときでも、子機のスピーカホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれで通話ができます。
子機を持って通話しているとき、または手ばなれ通話をしているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
通話時間の表示は、だいたいの目安です。
コミスタを利用すると、通話料金を表示することができます。(38 ページ)

子機で電話を受けるには




電話がかかってくると...
着信ランプと通話ボタンが点滅して、呼出音が鳴ります。

子機を持って受ける

1 呼出音が鳴ったら...


充電器に置いているとき

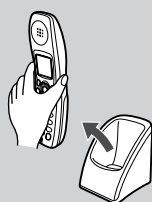

充電器に置いていないとき



通話ボタンが点灯します。
相手の方とお話できます。



2 通話が終わったら...



通話ボタンが消灯します。
通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

子機を持たずに受ける (手ばなれ通話)

1 呼出音が鳴ったら...

スピーカーホン



通話ボタンが点灯します。
液晶画面にスピーカーホン表示 (🔊) が表示されます。

2 相手の方とお話するには... マイクに向かってお話してください。 距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

3 通話が終わったら...



通話ボタンが消灯します。
通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

電話をかける・受ける


D ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。

(📖 117 ページ)

子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、切ボタンを押すと、呼出音を止めることができます。

親機の呼出音は鳴ります。

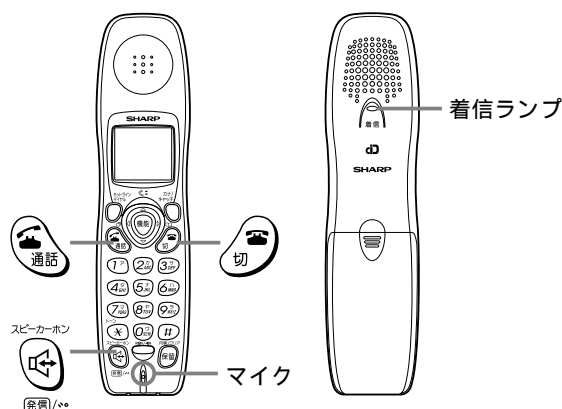

お知らせ

NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機の呼出音の鳴りが正しく鳴らないことがあります。

電話をかけ直すには

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、親機は最大 10 件、子機は最大 3 件までの電話番号を記憶しています。

この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)

親機は 10 件、子機は 3 件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

再ダイヤル
/着信記録

アカイ 伊吹



直前にかけた電話番号または相手の方の名前を表示します。

この電話番号にかけるとき

操作 3 へ進みます。

2

電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

アカイ 伊吹

0312345678


マツカ ユキト

一番古い電話番号

3

番号を選んだら...

受話器を取る。

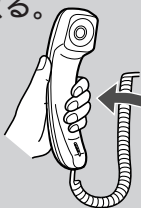

選んだ電話番号にダイヤルされます。

電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

このとき、を押すと、電話番号を確認することができます。

電話番号が表示されているとき、を押すと、電話をかけた日時を確認することができます。

この電話番号を電話帳に登録したいとき

操作 1 ~ 2 を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...

機能



“デンワチョウトウロク”
を選ぶ。

または

デンワチョウトウロク



機能


ナマエ?



カ

このあと、58 ページの「親機のおしゃべり電話帳に登録する」の操作 2 ~ 5 を行います。

電話をかける・受ける

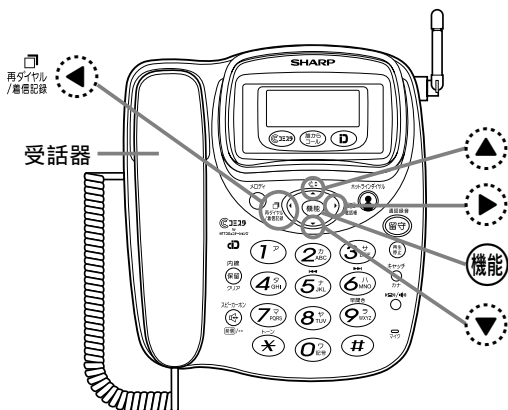

ご注意

再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えていています。子機でかけた番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

お知らせ

再ダイヤルできる電話番号は、最大 32 ケタまでです。

再ダイヤルの記憶を消したいときは、46 ページをごらんください。



子機でかけ直す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1



031112222

直前にかけた電話番号または相手の方の名前を表示します。

この電話番号にかけるとき

操作 3 へ進みます。

電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

2 電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

031112222



0323456789



アットエイト

一番古い電話番号

この電話番号を電話帳に登録したいとき

操作 1 ~ 2 を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...

機能

ナI?

カナ


このあと、59 ページの「子機の電話帳に登録する」の操作 2 ~ 5 を行います。

3 番号を選んだら...



選んだ電話番号にダイヤルされます。

電話をかける・受ける

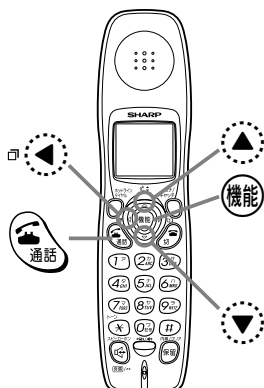

お知らせ

再ダイヤルできる電話番号は、最大 24 ケタまでです。

再ダイヤルの記憶を消したいときは、46 ページをご覧ください。



かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

親機の再ダイヤルの記憶を1件のみ消す

- 1 消したい電話番号を選ぶ。
44 ページの「親機でかけ直す」の操作 1 ~ 2 を行う。
- 2 機能
↓
“ ショウキョ ”
を選ぶ。
▲ または ▼
- 3 機能

消去を止めるとき
再生 / 停止ボタンを押します。
- 4 消去する。
機能 ▲ ピー ▼

このあと、待受画面に戻ります。

終了

再ダイヤルの記憶をすべて消す

親機は、受話器を置いた状態（待受画面）で...
子機は、通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

- 1 機能
↓
“ サイダイヤルクリア ” を選ぶ。
▲ または ▼
(親機) (子機)
- 2 機能

消去を止めるとき
親機は、再生 / 停止ボタンを押します。
子機は、切ボタンを押します。
- 3 消去する。
機能 ▲ ピー ▼

このあと、待受画面に戻ります。

終了

お知らせ

子機の再ダイヤルを 1 件ずつ消すことは、できません。

通話中にお待たせするには (保留)



通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。

親機で保留する

1 通話中に...



保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。

受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには...



受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

親機で保留中に子機で電話にでるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

1 受話器を置く。

2 子機の通話ボタンを押す。

子機でお話しができます。



お知らせ

保留中に保留メロディを変更することができます。
(52 ページ)

子機で保留する

1 通話中に...



保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。

子機を充電器に戻したり、切ボタンを押しても、電話は切れません。

(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機の液晶画面の表示が点滅します。約5分たつと、親機のスピーカーから保留メロディが流れはじめます。)

2 再び、お話しするには...



(または)



子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押します。

子機の切ボタンを押したときは、通話ボタンを押します。


子機で保留中に親機または他の子機で電話にでるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

1 子機を充電器に戻すか、切ボタンを押す。

2 親機の受話器を取る、または他の子機 (CJ-V77KW、CJ-V77KT または子機増設時) の通話ボタンを押す。

親機または他の子機でお話しができます。

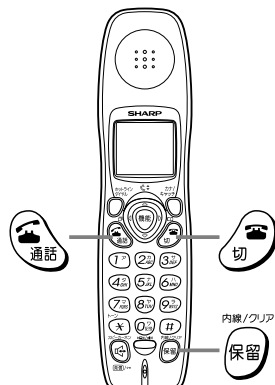

電話をかける・受ける


呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには



呼出音量を変える

はじめは、「大」になっています。


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

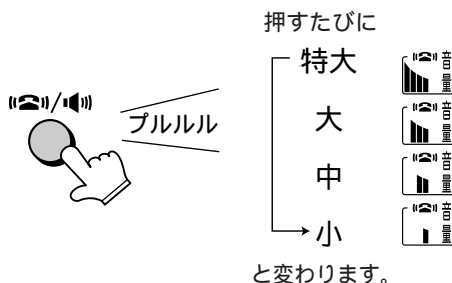

受話音量を変える

はじめは、「標準」になっています。


通話中に...

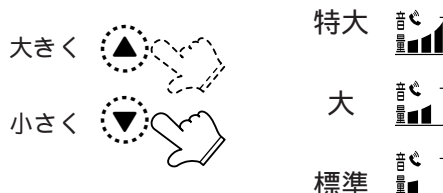

呼出音を鳴らさないようにする

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。
(約2秒)


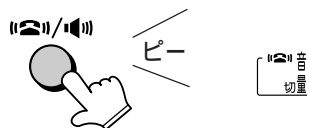


液晶画面に“切”が表示されます。
再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)

スピーカー音量を変える

はじめは、「標準」になっています。

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...

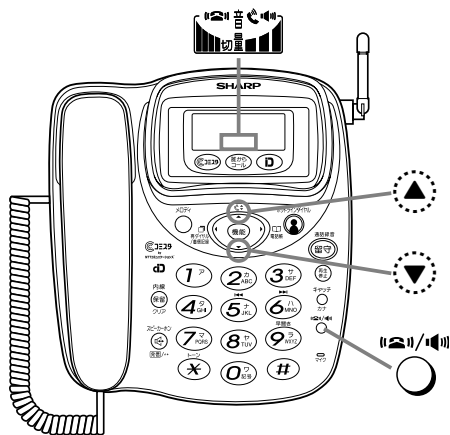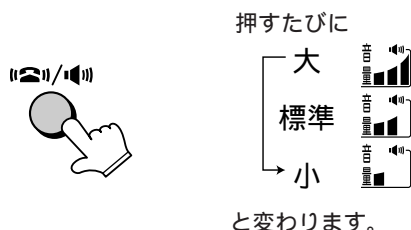

お知らせ

親機の呼出音を“切”にした状態で留守設定を
すると、親機の呼出音やスピーカーから流れる
音を出さないで留守録音することができます。
(サイレントモード)
子機からの呼び出しを受けた場合、呼出音を
“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴り
ます。
手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量
を“大”にしていると、音が途切れることがあ
りますが、故障ではありません。



呼出音量を変える

はじめは、「大」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...



押すたびに
大
小
と変わります。

受話音量を変える

はじめは、「標準」になっています。


通話中に...

大きく		特大
小さく		標準

呼出音を鳴らさないようにする

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。
(約2秒)

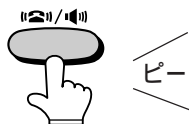

液晶画面に が表示されます。
再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)


スピーカー音量を変える

はじめは、「標準」になっています。

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...



押すたびに
大
標準
と変わります。

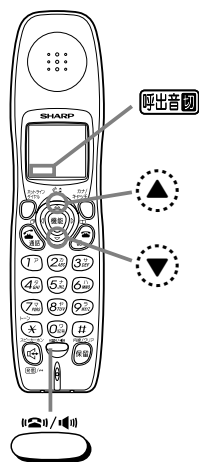

お知らせ

親機や他の子機から呼び出しを受けた場合、呼出音を“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴ります。

私だけコール(, 120 ページ)を設定した場合、呼出音を“切”にしているときは、指定した子機の呼出音は鳴りません。



手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量を“大”にしていると、音が途切れることがあります。故障ではありません。

電話をかける・受ける

呼出音（音色）を変えるには

電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

親機の呼出音は、最大 15 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ...3 種類（ 83 ~ 84 ページ）
- ・ 「着信メロディーダウンロードサービス」を利用すると、さらに 3 種類（ 36 ページ）


親機の呼出音を変える

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

メロディ



現在設定されている呼出音が鳴ります。
メロディボタンを押すたびに、呼出音の種類が
切り替わって鳴ります。

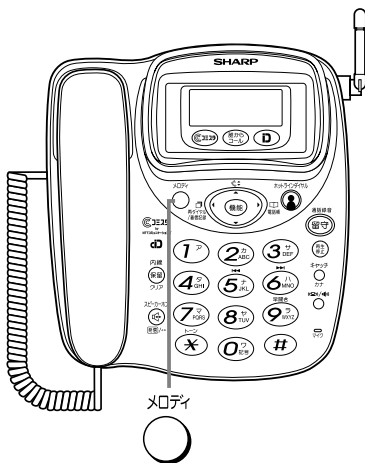

親機の呼出音の種類

種 類	内 容
ブルブルブルブル	固定メロディ
ボロロロボロロロ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
展覧会の絵	
エリーゼのために	
のばら	着メロ作曲機能を利用して、 曲を3曲まで作ることができます。（親機専用）
春	
オリジナルメロディ	
オリジナルメロディ	
オリジナルメロディ	
取り込んだメロディ	
取り込んだメロディ	「着信メロディーダウンロード サービス」を利用して、メロディ を取り込みます。（親機専用）
取り込んだメロディ	

お知らせ

子機からの呼出音は変わりません。
「誰からコール」を使うときは、呼出音（ブルブル）
と「誰からコール」の発声をします。
取り込んだメロディを子機の呼出音として使うこ
とはできません。
親機で作ったオリジナルメロディを子機で使用す
ることはできません。



子機の呼出音は、最大 10 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ...1 種類 (P. 85 ページ)

子機の呼出音を変える


通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1



“チャクシンネイロ”
を選ぶ。

チャクシンネイロ



2




チャクシンネイロ

現在設定されている呼出音が鳴ります。

3

呼出音の種類を選ぶ。



チャクシンネイロ

選んだ呼出音が鳴ります。

4

設定する。




このあと、待受画面に戻ります。

終了

子機の呼出音の種類

種 類	内 容
ブルルルブルルル	固定メロディ
ポロロポロロ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
展覧会の絵	
エリーゼのために	
のばら	着メロ作曲機能を利用して、 曲を1曲作ることができます。 (子機専用)
春	
オリジナルメロディ	

電話をかける・受ける

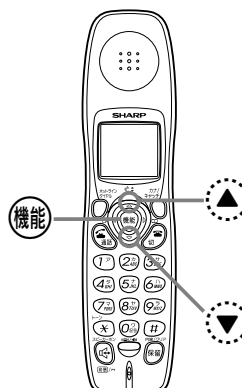

お知らせ


親機や他の子機からの呼出音は変わりません。
「誰からコール」を使うときは、呼出音(ブルルル)と「誰からコール」の発声をします。
子機で作ったオリジナルメロディを親機や他の子機で使用することはできません。

保留メロディの曲を変えるには




親機と子機で別々に3曲の中から好きな曲を選ぶことができます。
はじめは、「峠の我が家」になっています。

親機の曲を変える

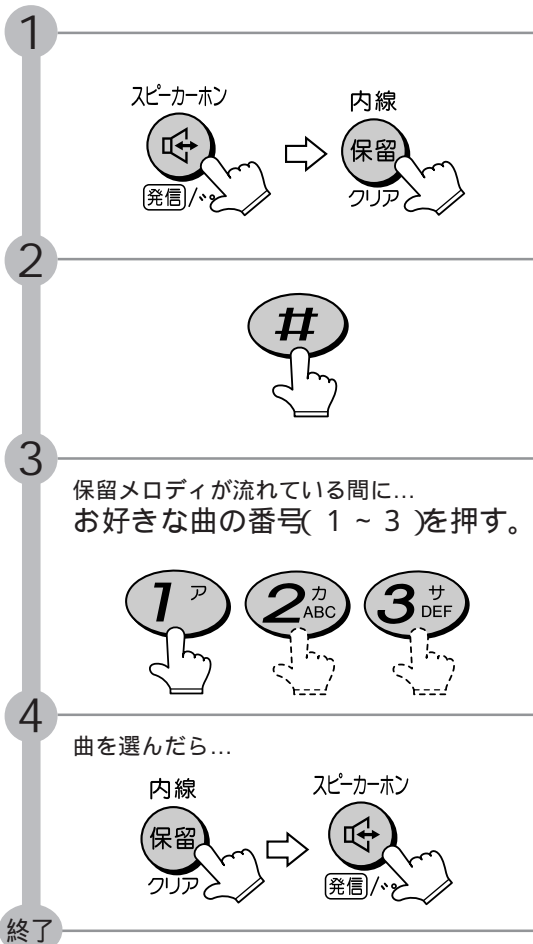

子機の曲を変える

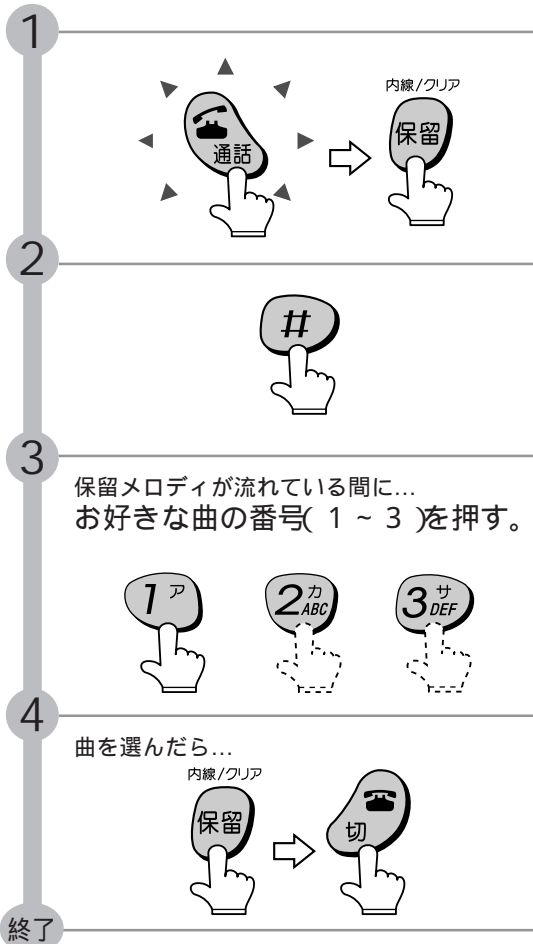

保留中に保留メロディを変更するには


保留中に...

#を押したあと、お好きな曲の番号
(1~3)を押します。

保留メロディが変わります。

保留メロディの曲名

ボタン	曲名
1	峠の我が家
2	メヌエット (バッハ)
3	森のくまさん

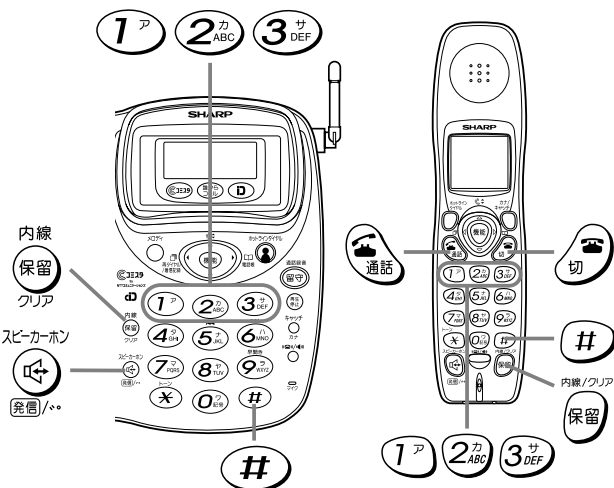

留守番電話でできること

留守設定

留守ボタンを押す。
または、おまかせ
留守設定。

お出かけ前に留守ボタンを押して、留守設定
したいときは(☎ 54 ページ)

留守設定しなくても、呼出音が8回鳴ると、自
動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。
(おまかせ留守設定)(☎ 54 ページ)

電話がかかって
くると、自動的に
電話がつながる
(工場出荷時は、おまかせ
留守設定になっています)

自分で留守設定した
場合、4回。
おまかせ留守設定
の場合、8回。

留守応答の呼出音の回数やおまかせ留守設定
の呼出音の回数を変えたいときは
(☎ 92 ページ)

おまかせ留守設定の場合、1件目の用件が録音され
ると、2件目からは、呼出音が4回鳴ってつながります。

相手の方に応答
メッセージが
流れる

応答メッセージが
スピーカーから
聞こえます。

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声
で応答メッセージを作りたいときは
(☎ 93 ページ)

無音(1.2秒)

ピー



応答メッセージのあとの、無音時間を変えたい
ときは(☎ 95 ページ)

留守応答すると、応答メッセージに続いて
相手の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

相手の方の用件を
録音

相手の方の声が
スピーカーから
聞こえます。
(1件あたり最大約3分)

用件を録音しない留守設定にできます。
(☎ 94 ページ)

電話が切れると
自動的に録音終了

用件が録音されると、
日付・時刻が自動的に
記録されます。
(日時スタンプ)

録音の合計時間は、最大約10分で50件まで
録音できます。(1件あたり最大約3分)
すでに通話録音(☎ 97 ページ)をして
いるときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると
自動的に「応答専用」に切り替わります。
50件目の用件が録音されたとき
用件の録音が終わったあと、自動的に「応答
専用」に切り替わります。

用件が録音されると、留守ボタンが点滅します。

用件の件数が
表示されます。



15:55 02ヶ



留守録件数

お出かけ前に転送の設定をしておけば、用件
が録音されると、設定した番号に用件が入った
ことをお知らせします。(☎ 98 ページ)

お知らせ

この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)ホームテレホンなどの内線電話機としてお
使いになると、設定した回数より早くつながつ
たり、遅くつながったりすることがあります。
また、相手の方が電話を切っても、約3分間録
音が続くことがあります。

留守設定をする (自分で留守設定 / おまかせ留守設定)



お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にするか、おまかせ留守設定にします。

留守録音に設定する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...



「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」が流れ、設定されます。


留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったときは

留守設定ができません。

録音できる残り時間がないとき。

録音件数が50件録音されているとき。

このようなときは、不要な用件を消去してください。(P.57ページ)

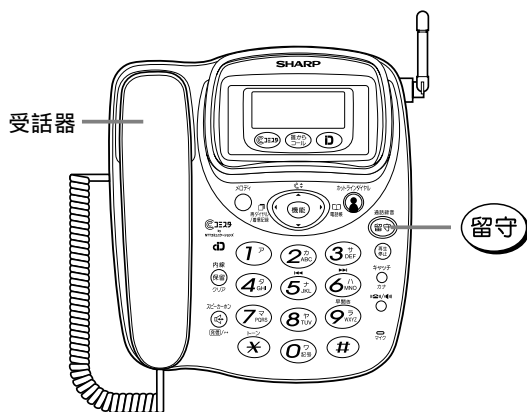

お知らせ

留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音は聞こえません。

親機に電話帳の内容など待受画面以外が表示されているときは、留守録音に設定することはできません。再生/停止ボタンを押したあと、もう一度設定を行ってください。

おまかせ留守設定の呼出音の回数(8回)は変更することができます。

また、おまかせ留守設定を解除することもできます。(P.92ページ)

応答専用の留守設定にすることもできます。

(P.94ページ)

おまかせ留守設定とは：

留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。



留守設定
しないで外出。

留守設定中に電話にできるには

在宅中に相手の方の声確かめてから、電話にすることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。

(お声拝聴機能)

相手の方の声が聞こえているときに...

受話器を取ると、お話しできます。

受話器を取ると、留守録音が止まります。

ご注意

おまかせ留守設定をされるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおかけください。

次のようなときは、おまかせ留守設定になりません。不要な用件を消去してください。(P.57ページ)


録音できる残り時間がないとき

録音件数が50件録音されているとき

用件を聞くには




留守ボタンが点滅していれば、
用件が録音されています。



帰宅して用件を聞くととき

留守設定状態で...

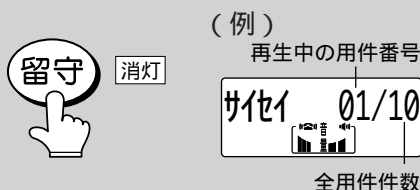

新しく録音された用件の件数(「件です」)が流れ、再生がはじまります。

留守設定は解除されます。

前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。

親機で1件目から聞くととき

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...




留守ボタンが点滅しているときに再生/停止ボタンを押しても、用件は再生されず。
(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)

子機で用件を聞くととき

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

(機能) (2回押す)

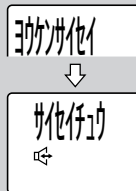

用件の件数(「件です」)がスピーカーから流れ、1件目から再生します。

子機で再生中にスピーカーホン/発信ボタンを押すと、受話口から聞こえます。

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「 です。電話をかけてください。」

録音日付・時刻

例)「 月 日


午前(または午後) 時 分です。ピッ」
(親機の時計を合わせておかないと、
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。)

次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば
「再生が終わりました」が流れ、
自動的に止まります。

再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話にでると、お話しすることができます。

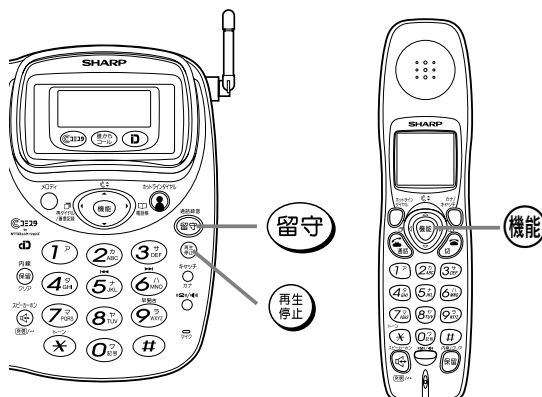

お知らせ

一度聞いた不要な用件は消去してください。
(57 ページ)

消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。



一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、56 ページをご覧ください。

留守番電話



用件の再生中にできる操作

内 容	操 作
<p>次の用件を聞くとき</p>	<p>親機・子機：</p> <p>⑥ を押す。</p>
<p>再生中の用件を聞き直すとき</p>	<p>親機・子機：</p> <p>⑤ を押す。</p>
<p>1件前の用件を聞くとき</p>	<p>親機・子機：</p> <p>⑤ を2回押す。</p> <p>ボタンは2秒以内に続けて押してください。</p>
<p>早聞き再生するとき</p>	<p>親機・子機：</p> <p>⑨ を押す。</p> <p>もう一度⑨を押すと、普通の速さに戻ります。</p>
<p>再生を途中で止めるとき</p>	<p>親機： を押す。</p> <p>子機： を押す。</p>

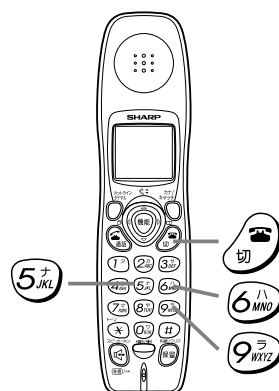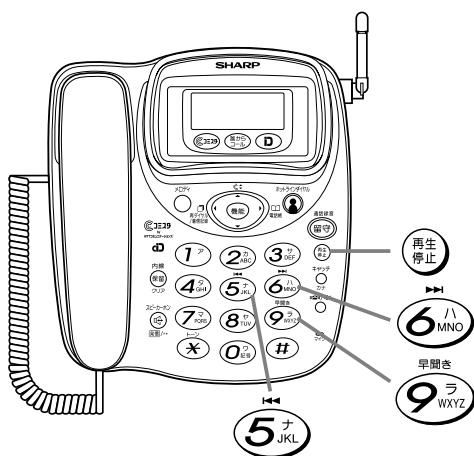

お知らせ

早聞き再生は用件のみで、名前や電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。

用件を消すには



不要になった用件や通話録音（ 97 ページ）の内容を 1 件ずつ、またはまとめて消去することができます。

消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行ってください。

不要な用件だけを消す

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1 消去したい用件を再生する。

2 消去したい用件の再生中に...

機能



再生が一時停止します。

3 10 秒以内に...

機能

ピー




再生中の用件が消去されます。
このあと、10 秒以内に再生 / 停止ボタンを押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
10 秒以内に操作しなかったときは、待受画面に戻ります。

終了

消去の操作を取り消すには

上記の操作 2 で“ショウキョ?”が表示されているときに、再生 / 停止ボタンを押します。
用件の再生に戻ります。

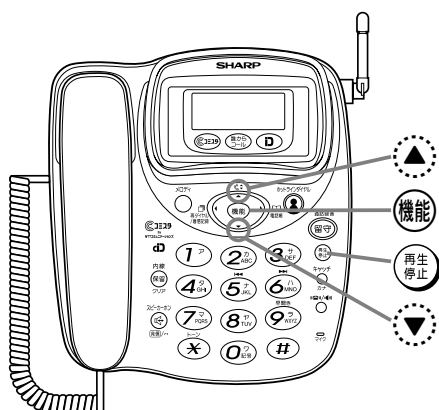

すべての用件を消す

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1

機能

“ルスバンデンワ”
を選ぶ。

▲または▼



2

機能

“ヨウケンゼンショウキョ”
を選ぶ。

▲または▼



3

機能



消去を止めるとき

再生 / 停止ボタンを押します。

4

消去する。

機能

ピー



このあと、待受画面に戻ります。

終了

留守番電話

電話帳に登録するには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ親機のおしゃべり電話帳に登録しておくくと便利です。電話番号などを電話帳に登録しておく、電話をかけるとき相手の名前や電話番号を液晶画面で確認することができます。また、名前を音声で確認することもできます。電話帳は、最大 100 人分登録できます。

電話帳には、あらかじめ 3 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 97 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。(☎ 66 ページ)

電話帳の表示	発信先
》ジホウ	117 → 時報
》テンキヨホウ	177 → 天気予報
》バンゴウアンナイ	104 → NTT の電話番号案内

100 人分以外に、3 人分の電話番号が登録されています。
この電話番号を消すことはできません。(音声もできません。)

電話帳の表示
ジドウワリピキ → 「割引サービス簡単自動登録」機能
コミスタイアワセ → コミスタに関する問い合わせ
NTT コムトイアワセ → コミスタ以外の NTT コミュニケーションズに関する問い合わせ



親機のおしゃべり電話帳に登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1



2

名前を入力する。
(最大 12 文字)



文字の入力方法は、60 ~ 63 ページをご覧ください。

名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。姓と名それぞれのアクセントを変えることができます。(☎ 68 ページ)

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して、操作 4 に進みます。


3

電話番号の入力画面にする。



4

電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



電話番号をまちがえたときは



ボタンを押す。



最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。




ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5

登録する。



ピー



残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。



よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておく便利です。

電話帳は、子機 1 台につき最大 100 人分登録できます。


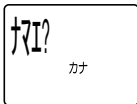

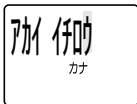

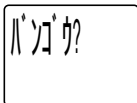
電話帳にはあらかじめ 3 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 97 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。(136 70 ページ)






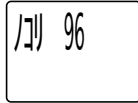
電話帳の表示	発信先
》ジホウ	117 → 時報
》テンキヨホウ	177 → 天気予報
》パンゴウアンナイ	104 → NTT の電話番号案内



子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

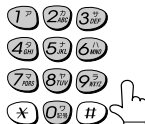- 1  
- 2 名前を入力する。(最大 12 文字)
 
 文字の入力方法は、60 ~ 63 ページをご覧ください。
 名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。親機に転送したあとに、姓と名それぞれのアクセントを変えることができます。(136 68 ページ)
 親機に電話帳を転送(136 71 ページ)したときは、入力した「名前」にもとづいて、親機で名前を発声しますので正しく入力してください。
 名前を入力しないとき
 機能ボタンを押して、操作 4 に進みます。
- 3  

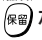- 4 電話番号を市外局番から入力する。(最大 16 ケタ)
 
 電話番号をまちがえたときは
内線/外線  ボタンを押す。
 最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
内線/外線  ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号が消えます。
- 5 登録する。
 
 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を登録するときには操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには
切ボタンを押します。

電
話
帳

お知らせ

CD ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると...


着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録することができます。(136 133 ページ)

市外局番を入れないと、電話がかかってきたとき名前が表示されません。

また、市外局番の前に「184 」、「186 」、「001 」、「0088 」、「0077 」などの番号を入れたときや、番号の中に「×」、「#」などを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。


名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。(先頭から 12 文字まで) 番号を入力するとき「ハイフン(-)」や「スペース」は、入力できません。

文字を入力するには


ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。
各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。（文字入力割り当て表（ 61 ページ））

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、

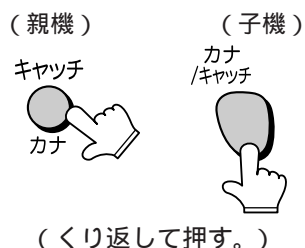

はじめは、カナ入力モードになっています。

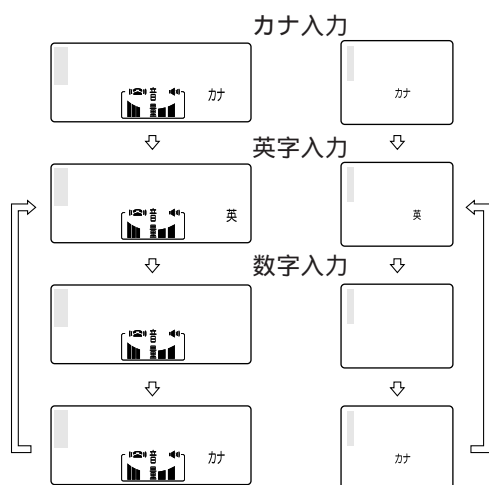

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます。


（例） ボタンの場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

カナモードのとき


→ カ → キ → ク → ケ → コ

[カナ] [英] モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表（ 61 ページ）の文字が入力できます。

[数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

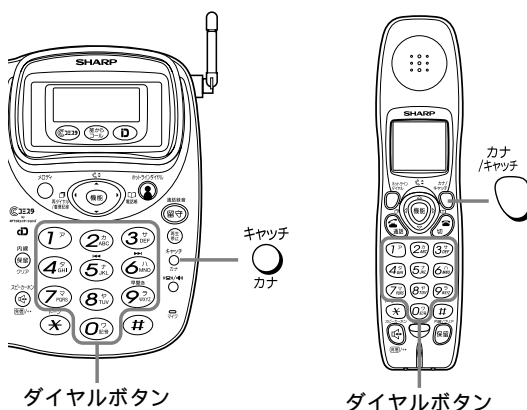




文字入力割り当て表

入力モード 入力ボタン	カタカナ [かな]	英字 [英]	数字
①	ア イ ウ エ オ オ エ ウ イ ア	無効	1
②	カ キ ク ケ コ	A B C c b a	2
③	サ シ ス セ ソ	D E F f e d	3
④	タ チ ツ テ ト ッ	G H I i h g	4
⑤	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L l k j	5
⑥	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O o n m	6
⑦	マ ミ ム メ モ	P Q R S s r q p	7
⑧	ヤ ュ ヨ ョ ュ ャ	T U V v u t	8
⑨	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z z y x w	9
⑩	ワ ラ ン □ □ □	<div>— □ / []</div> <div>[. , :]</div> <div>[! () &]</div> <div>[@ ?]</div>	0
✳	無効		*
#	無効		#
スピーカ-ホン /発信/°°	□ 濁点/□ 半濁点	無効	
保留/内線 /クリア	カーソル上の1文字を消去		
保留/内線 /クリア 2秒押す。	全文字消去		
キャッチ /カナ	入力モード変換		
◀	カーソル左移動		
▶	カーソル右移動		

62 ～ 63 ページの文字入力例は、親機のボタンと画面表示で説明しています。

カナを入力する

（例）ウエダ


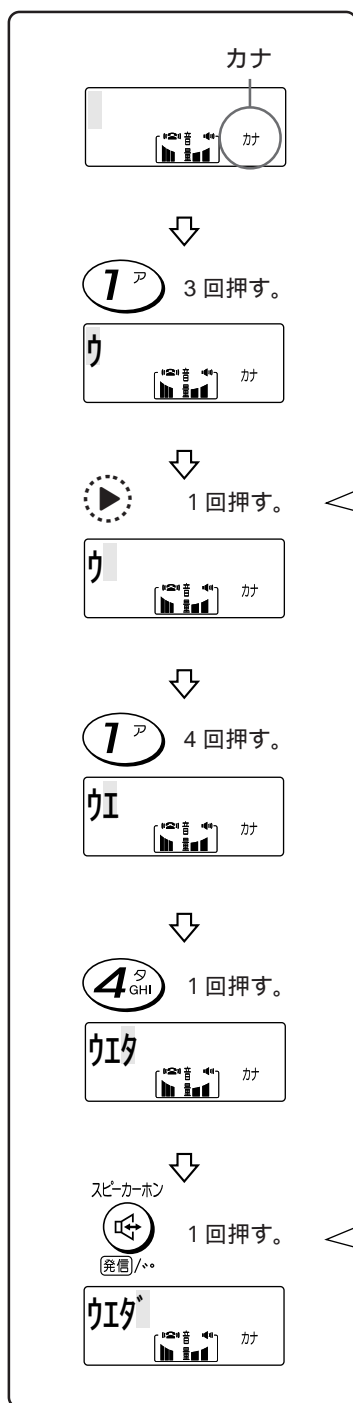


同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき

最初の文字を入力したあとに、▶を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

スペースを入力するとき
▶を必要な分だけ押します。
1回押すと、半角分のスペースが入ります。


濁点(゜)や半濁点(゜)を付けるとき
押すたびに(゜)や(゜)が表示されます。

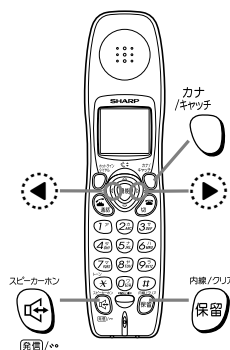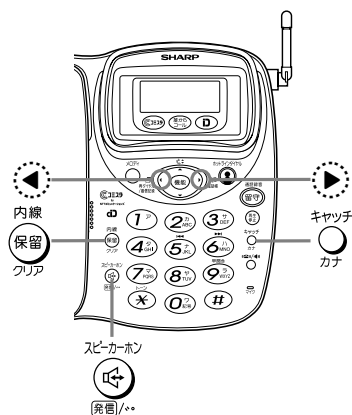




英字を入力する

(例) TEL

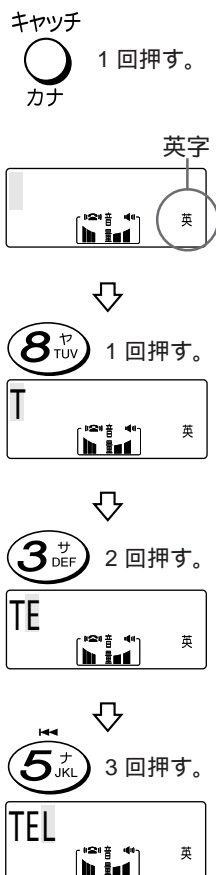

数字を入力する

(例) 177

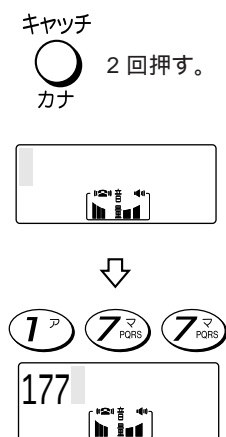

文字を追加する

(例) イウエ イノウエ

1 入力モードをカナ入力にする。



2 ◀ または ▶ ボタンで、追加する位置にカーソルを移動する。




3 追加する文字を入力する。




文字を1文字消去する

(例) ウエダ ウダ

1 ◀ または ▶ ボタンで、消去したい位置にカーソルを移動する。



2 内線 保留 ボタンを押す。



すべての文字を消去する

内線 保留 ボタンを2秒以上押す。

電
話
帳


親機のおしゃべり電話帳を使うには



親機の電話帳で電話をかける

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 相手の方を選ぶ。

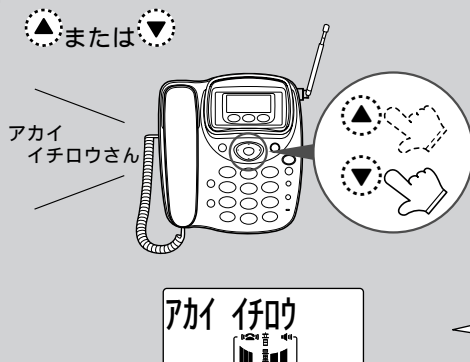

▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、▲を押すと末尾の方から表示されます。選んだ相手の方の名前が表示され、名前が聞こえます。

2 受話器を取るか、スピーカーホン / 発信ボタンを押す。

表示された電話番号にダイヤルされます。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに...



0312345678



相手の方の電話番号が表示されます。

184、186 などをつけて電話をかけるとき(特番ダイヤル)

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。

2 「184」または「186」などの番号を押す。

電話番号の前にその番号をつけて発信します。

3 受話器を取るか、スピーカーホン / 発信ボタンを押す。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

1 「親機の電話帳で電話をかける」の操作1～2または「名前の頭文字を探して電話をかける」(P.65 ページ)の操作1～4を行い、最初の番号をダイヤルする。

2 ▶を押す。

3 「親機の電話帳で電話をかける」の操作1または「名前の頭文字を探して電話をかける」(P.65 ページ)の操作2～3を行う。

4 スピーカーホン / 発信ボタンを押し、次の番号をダイヤルする。(チェーンダイヤル機能)

お知らせ

電話帳は、名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
数字(0～9) 英字(A～Z) カナ(50音順)
登録されている名前が数字・記号だけのときは、音声がありません。

名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなります。




名前の頭文字を探して電話をかける

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1





2 名前の頭文字を入力する。



検索は最小1文字から最大12文字まで
できます。
英・数字の場合は、キャッチ/カナボタン
で文字の入力モードを変えて入力してくだ
さい。

3 相手の方を選ぶ。

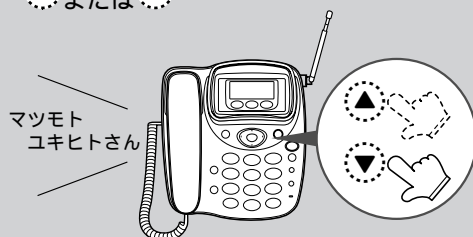

電話帳の中から、入力した文字に一番近い方
の名前が表示され、名前が聞こえます。
探す相手の方が表示されていないときは、
▲または▼で相手の方を探します。

4 受話器を取るか、スピーカーホン/
発信ボタンを押す。

表示された電話番号にダイヤルされます。

電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに...



0312345678



相手の方の電話番号が表示されます。

電
話
帳




電話帳の声を聞こえなくするには

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1




“システムセッテイ”
を選ぶ。



2




“オンセイデンワチョウ”
を選ぶ。



3



“カイジョ”を選ぶ。



4

解除する。



このあと、待受画面に戻ります。

終了

電話帳の声を再び、聞こえるようにするには

上記の操作 3 で“セッテイ”を選びます。





電話帳を変更 / 消去するには

電話帳の名前や電話番号を変更したり、
電話帳を消去することができます。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1

変更（消去）したい相手の方を選ぶ。



「名前の頭文字を探して電話をかける」

（☞ 65 ページ）の操作 1～3 で選ぶこともできます。


2

名前や電話番号を変更するとき

1. 機能



2. 機能



3. 「親機のおしゃべり電話帳に登録する」(☞ 58 ページ) の操作 2～5 を行い、変更する。



変更するときは☞ 63 ページをごらんください。

変更しない項目（「名前」「電話番号」）では機能ボタンを押して、次の操作を行います。

電話帳を消去するとき

1. 機能

2. “ショウキョ”
を選ぶ。



3. 機能



消去を止めるとき

再生 / 停止ボタンを押します。

4. 消去する。



残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了



親機の電話帳から子機の電話帳に転送する

すべてを転送する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 機能

↓

“デンワチョウテンソウ”
を選ぶ。

▲または▼

デンワチョウテンソウ
- 機能

↓

転送する子機を選ぶ。

▲または▼

コキ1
- 機能

デンソウスル?
- 転送する。

機能

ピー

デンソウ ノリ 1

↓

カリョウシマシタ

右の表示が約30秒間表示されます。
(再生/停止ボタンを押すと消えます。)
このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作を止めるには

再生/停止ボタンを押します。

転送ができないとき

子機の電話帳に、すでに100人分登録されているとき
転送中に、登録が100人分になったとき
次の表示がでて、転送ができません。
(「ビビビビ」と鳴ります。)



もう一度、転送する。または不要な電話帳を消して、転送をやり直してください。

1件ずつ転送する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 転送したい相手の方を選ぶ。

▲または▼

ウイタ ミコ

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(125 65 ページ)の操作1~3で選ぶこともできます。
選んだ名前などが聞こえます。
- 機能

↓

“デンワチョウテンソウ”
を選ぶ。

▲または▼

デンワチョウテンソウ
- 機能

↓

転送する子機を選ぶ。

▲または▼

コキ1
- 機能

デンソウスル?
- 転送する。

機能

ピー

デンソウ

↓

カリョウシマシタ

右の表示が約30秒間表示されます。
(再生/停止ボタンを押すと消えます。)
このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

転送するときは、なるべくまわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。名前の先頭が“ ”ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録されません。転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の呼出音が鳴ります。



親機のおしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然な聞こえ方になることがあります。

このときは、アクセントの位置を「姓」、「名」それぞれについて変更することができます。

また、会社名や愛称などは「さん」を付けると、おかしい表現になることがあります。

このときは、「さん」を取ることもできます。

あらたに電話帳に登録したり、子機から電話帳を転送すると、はじめは「さん」が付くようになっています。



アクセントの位置を変更する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

変更したい相手の方を選ぶ。



「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☎ 65 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。
選んだ名前などが聞こえます。

2



もう一度名前などが聞こえます。

3

名前が聞こえて、1 分以内に...

「姓」のアクセント
を変更するとき



「名」のアクセント
を変更するとき



アクセントが変更されます。

4

ダイヤルボタンで最も適した
アクセントを選ぶ。



0 を押すと平坦な聞こえ方になります。

終了





「さん」を聞こえなくする

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

変更したい相手の方を選ぶ。



「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☎ 65 ページ) の操作 1 ~ 3 を行う。
選んだ名前などが聞こえます。

2



もう一度名前などが聞こえます。

3

名前が聞こえて、1 分以内に...



「さん」が聞こえなくなります。
ボタンを押すごとに「さん」を付ける、付け
ないが切り替わります。

終了

続けて別の名前を変えるには
操作 1 からくり返します。

途中で操作を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

お知らせ

変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更するには、登録時に「姓」と「名」の間にスペースを入れて登録しておく必要があります。
(☎ 58 ページ)

名前の聞こえ方を変更すると、「誰からコール」
(☎ 118 ページ) の名前の聞こえ方も変更されます。

電話帳で名前にアルファベットや数字を使用しているときは、アクセントがうまく変更できないことがあります。

子機の電話帳を使うには








子機の電話帳で電話をかける



名前の頭文字を探して電話をかける


通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1 充電器に置いているとき 子機を取り、
切ボタンを押す。 | 充電器に置いていないとき
通話ボタンが消灯して
いることを確かめる。
- 2 相手の方を選ぶ。
 または 


▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
▲を押すと末尾の方から表示されます。
選んだ相手の方の名前が表示されます。
- 3  または 
表示された電話番号にダイヤルされます。

電話番号を確認したいとき


かける相手の方の名前が表示されているときに...

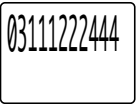

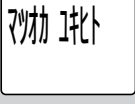








相手の方の電話番号が表示されます。

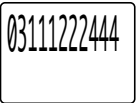17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

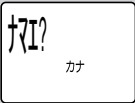電話帳には、電話番号を最大 16 ケタまでしか登録できません。17 ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

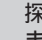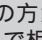- 1 「子機の電話帳で電話をかける」の操作 1 ~ 3 または「名前の頭文字を探して電話をかける」の操作 1 ~ 5 を行い、最初の番号をダイヤルする。
- 2  を押す。
- 3 「子機の電話帳で電話をかける」の操作 2 ~ 3、または「名前の頭文字を探して電話をかける」の操作 2 ~ 5 を行い、次の番号をダイヤルする。(チェーンダイヤル機能)

- 1 
- 2 名前の頭文字を 1 文字入力する。
(例) “マ” で探すとき

2 文字以上入力すると、検索できません。
英・数字の場合は、カナ/キャッチボタン
を押して文字の入力モードを変えて入力
してください。
- 3 
電話帳の中から、入力した文字に一番近
い方の名前が表示されます。
- 4 相手の方を選ぶ。
 または 
探す相手の方が表示されないときは、 または  で相手の方を探します。
- 5  または 
表示された電話番号にダイヤルされます。

お知らせ

電話帳は、表示される名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
数字(0 9) 英字(A Z) カナ(50 音順)
記号などの文字により、親機と子機で電話帳の並び順が違場合があります。
子機では 184、186 などをつけて電話をかけることができません。



電話帳の番号を変更する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

1

変更したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

加 津

「名前の頭文字を探して電話をかける」
（☎ 69 ページ）の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。

2

機能

パ'ゴ'ハンコ

3

機能

03111222333

現在登録されている番号が表示されます。

4

内線/フリア



0311122233

ボタンを押すごとに 1 ケタずつ番号が消えます。
ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号は消えます。
電話番号を入力し直してください。

5

登録する。

機能



ノリ 96

残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を変更するときは
操作 1 からくり返します。

途中で操作を止めるには

切ボタンを押します。



電話帳の番号を消去する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

1

消去したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

加 津

「名前の頭文字を探して電話をかける」
（☎ 69 ページ）の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。

2

機能

“ ショウキョ ” を選ぶ。

ショウキョ

3

▲ または ▼

機能

ショウキョ?

4

切ボタンを押します。

消去する。

機能

ピー

残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を消去するときは
操作 1 からくり返します。

お知らせ

子機の電話帳の名前は、変更することができません。
電話帳の名前を変更したいときは、電話帳の内容を消去したあと、登録し直してください。



子機の電話帳から親機の電話帳に転送する

すべてを転送する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 機能

↓

“デンワチョウテンソウ”
を選ぶ。

▲または▼

デンワチョウテンソウ
- 転送する。

機能

ピー

デンワ

↓

右の表示が約 30 秒間表示
されます。
(切ボタンを押すと消えます。)

カリコウマシ

このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作を止めるには

切ボタンを押します。

1 件ずつ転送する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 転送したい相手の方を選ぶ。

▲または▼

カダミ

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(169 ページ)の操作 1 ~ 4 で選ぶこと
もできます。
- 機能

↓

“デンワチョウテンソウ”
を選ぶ。

▲または▼

デンワチョウテンソウ
- 転送する。

機能

ピー

デンワ

↓

右の表示が約 30 秒間表示
されます。
(切ボタンを押すと消えます。)

カリコウマシ

このあと、待受画面に戻ります。

電
話
帳

転送ができないとき

親機の電話帳に、すでに 100 人分登録されて
いるとき
転送中に、登録が 100 人分になったとき
親機や他の子機が使用中のとき
「ピピピピ」と鳴り、次の表示がでて、転送が
できません。

デキセデシ

もう一度、転送する、または不要な電話帳を消し
て転送をやり直してください。

お知らせ

転送するときはなるべく、まわりに他の子機や
電気製品がない場所で行ってください。電波障
害などによって転送できないことがあります。
転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてく
ださい。転送ができないことがあります。
名前の先頭が“ ”ではじまっているものは、転
送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録
されません。
転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、
電話の呼出音が鳴ります。
子機から他の子機へ転送することはできません。
子機の電話帳に登録されている名前が数字、記
号だけのときは、親機の電話帳に転送しても親
機の電話帳で音声がありません。(164 ペ
ージ) また、「誰からコール」(118 ページ)
を使うときに、この方から電話があっても、名
前で呼び出すことはできません。このため、子
機の電話帳にはできるだけカナや英字で名前を
登録されることをおすすめします。数字、記号
だけのものを親機に転送したいときは、親機側
の操作で名前をカナや英字に修正し直すと、名
前を音声で発声することができます。

ホットラインダイヤルを使うには

電話帳に登録されている方の中から、よく利用される方を選んでホットラインダイヤルに登録することができます。(親機：1件、子機：1件)
ホットラインダイヤルに登録すると、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。



親機のホットラインダイヤルに登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

電話帳で登録したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼



▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
▲を押すと末尾の方から表示されます。

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☞ 65 ページ)の操作 1 ~ 3 で選ぶこともできます。
選んだ相手の方の名前が聞こえます。

2

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



選んだ相手の方が登録されます。

終了

操作を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。
(前の相手の方は、自動的に消えます。)

登録した相手の方を消去するには

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...
ホットラインダイヤルボタンを「ピー」と鳴るまで押し続ける。
(2 秒以上)




子機のホットラインダイヤルに登録する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

電話帳で登録したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼



▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
▲方向に押すと末尾の方から表示されます。

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☞ 69 ページ)の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。

2

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



選んだ相手の方が登録されます。

終了

操作を止めるには

切ボタンを押します。

登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。
(前の相手の方は、自動的に消えます。)

登録した相手の方を消去するには

通話ボタンを消灯させた状態で...
ホットラインダイヤルボタンを「ピー」と鳴るまで押し続ける。
(2 秒以上)



親機のホットラインダイヤルで電話をかける

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



ウエダ ミチオ

相手の方が名前が聞こえたあと、自動的に発信します。

2 相手の方が電話にでたら... マイクに向かってお話しするか、受話器を取ってお話してください。

3 通話が終わったら...

スピーカーホン



または 受話器を戻す。



子機のホットラインダイヤルで電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



0312345678



通話ボタンが点灯し、自動的に発信します。



2 相手の方が電話にでたら... マイクに向かってお話しするか、子機を持ってお話してください。

3 通話が終わったら...



電
話
帳

ご注意

ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。

お知らせ

親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、またはスピーカーホン/発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。

また、66ページの「電話帳の声を聞こえなくするには」の操作をしても、名前の発声を止めることはできません。

子機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、通話ボタン、またはスピーカーホン/発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。

親機と子機の間でお話するには



親機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。

CJ-V77KW、CJ-V77KTの場合は、子機どうして話すこともできます。(子機間内線通話: 76 ページ)

[内線通話]



親機から子機を呼び出す



子機での操作

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 プルプル

(例)

内線
保留
フリカ

ナヤン: 1

例: 子機 1

呼び出したい
子機の内線番号

子機が2台以上のとき


子機 2 ... ② 子機 3 ... ③ 子機 4 ... ④

子機の方が電話にでるまで、「プルプル...」と鳴ります。
約3分で自動的に呼び出しを止めます。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

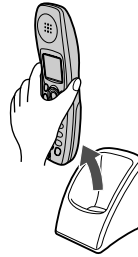

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。

親機の方とお話する。



スピーカーホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

2 子機の方が電話にでたら...
受話器を取ってお話する。



受話器を取らずに、そのまま手ばなれ
通話することもできます。


通話

3 通話が終わったら...
受話器を戻す。



手ばなれ通話をしているときは、スピー
カーホン / 発信ボタンを押します。

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

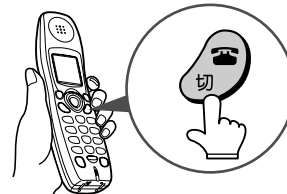

ご注意

内線通話では、保留はできません。
内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、
「ピー」という音が出ることがあります。

お知らせ

親機と子機で通話中に電話がかかってくると、
親機のスピーカーや子機の手話口から呼出音が
聞こえます。
このときは、親機と子機の通話を止めて電話に
できれば、外の相手の方とお話しができます。
内線通話は約3分で自動的に切れます。

[内線通話]



子機から親機を呼び出す

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で...



親機での操作

1 **CJ-V77CL**

ブルブル
.....

内線/クリア
保留 ナイセン: 0

呼び出し

CJ-V77KW、CJ-V77KT または子機増設時

ブルブル
.....

内線/クリア
保留 ナイセン:
↓
0 フ記号 ナイセン: 0

呼び出し

通話ボタンが点滅します。
親機の方が電話にでるまで、「ブルブル...」と鳴ります。
約3分で自動的に呼び出しを止めます。

2 親機の方が電話にでたら...
お話しする。
通話ボタンが点灯します。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

3 通話が終わったら...
切ボタンを押す。

通話ボタンが消灯します。

呼出音が鳴ったら...
受話器を取る。

呼出音が鳴ります。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

子機の方とお話します。

通話

通話が終わったら...
受話器を戻す。

手ばなれ通話をしているときは、スピーカホン / 発信ボタンを押します。

内
線
通
話

お知らせ

内線通話は約3分で自動的に切れます。

子機と子機の間でお話するには



CJ-V77KW、CJ-V77KT では、子機と子機との間でお話することができます。

[子機間内線通話]



子機から他の子機を呼び出す



他の子機での操作

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 プルプル...



内線/フリパ

保留

ナ他:

例: 子機 2

2 カ

ナ他: 2


他の子機の
内線番号

通話ボタンが点滅します。
他の子機の方が電話にでるまで「プルプル...」と鳴ります。
約3分で自動的に呼び出しを止めます。

2 他の子機の方が電話にでたら...
お話しする。

通話ボタンが点灯します。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。


3 通話が終わったら...
切ボタンを押す。

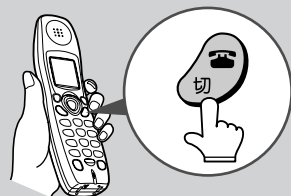

通話ボタンが消灯します。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

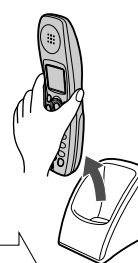

充電器に置いていないとき




点灯

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

子機の方とお話する。

通話

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

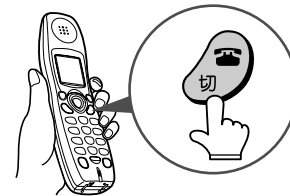


通話ボタンが消灯します。

お知らせ

子機間内線通話は約3分で自動的に切れます。

内
線
通
話

子機から子機へメッセージを伝えるには



CJ-V77CLに子機を増設すると、子機から他の子機へメッセージを伝えることができます。

CJ-V77CL に子機を増設しても、子機間内線通話はできません。

呼び出された子機の方の声は、呼び出した子機の方には聞こえません。

子機間ひと声通知は、約 10 秒間で自動的に切れます。

[子機間ひと声通知]



他の子機へメッセージを伝える

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で...

1 プブプブ...

内線/クリア
保留
↓
例：子機 2
2 カ ABC
他の子機の内線番号

通話ボタンが点滅します。
他の子機の方が電話にでるまで
「プブプブ...」と鳴ります。

2 他の子機の方が電話にでたら...
メッセージを伝える。



通話ボタンが点灯します。
他の子機の方の声は聞こえません。

3 メッセージが終わったら...




通話ボタンが消灯します。
切ボタンを押さなくても、他の子機の方が電
話にでてから約 10 秒後に電話は切れます。



メッセージを受ける

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

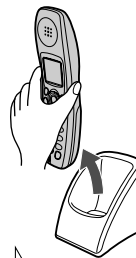

充電器に置いていないとき



呼び出し

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。

他の子機の方からのメッセージを受ける。

伝言 (約10秒間)



電話は自動的に切れます。

内
線
通
話

外の相手の方との通話をとるつぐには



[内線通話転送]




親機から子機へとりつぐ



子機での操作

1 外の相手の方との通話中に...

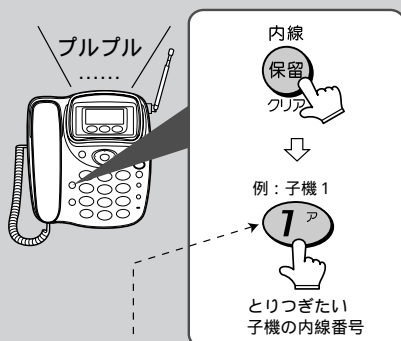

子機が2台以上のとき

子機2...**②** 子機3...**③** 子機4...**④**

外の相手の方には保留メロディが流れます。
約3分で自動的に呼び出しを止め、親機の
スピーカーから保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. もう一度、保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
外の相手の方との通話に戻ります。

2 子機の方が電話にでたら... 電話をとるつぐことを伝える。

3 受話器を戻す。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき



充電器に置いていないとき



呼び出し

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。

親機の方からとりつぎを受ける。

内線通話

親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方と
お話しができます。

とりつぎ

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとるつぎはひとりでもできます。

親機から子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
- 2 保留中に...
受話器を戻して、子機のところへ行く。
- 3 子機の通話ボタンを押す。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて**⑧**ボタンを押すと、通話をとるつぐことができません。

このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

子機との内線通話は約3分で自動的に切れ、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

〔内線通話転送〕

子機から親機へとりつぐ

親機での操作

1 外の相手の方との通話中に...

ブルブル.....

内線/クリア
保留
↓
07 記号

通話ボタン点滅

外の相手の方には保留メロディが流れます。
約3分で自動的に呼び出しを止め、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. 通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

外の相手の方との通話に戻ります。

2 親機の方が電話にでたら...
電話をとりにつぐことを伝える。

3 切ボタンを押す。

呼出音が鳴ったら...
受話器を取る。

受話器を取るまで、呼出音が鳴ります。

子機の方からとりつぎを受ける。

子機の方が切ボタンを押すと、外の相手の方とお話しができます。

内
線
通
話

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりにつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、親機のところへ行く。
約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

3 親機の受話器を取る。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて(＃)ボタンを押すと、通話をとりにつぐことができなくなります。
このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

親機との内線通話は約3分で自動的に切れ、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。



CJ-V77KW、CJ-V77KT は、外の相手の方との通話を、子機から他の子機へ内線通話をしてからとりにくことができます。

[子機間内線通話転送]



子機から他の子機へとりにく



他の子機での操作

1 外の相手の方との通話中に...



内線/クリア

保留

とりにくたい
子機の内線番号

2カ
ABC

通話ボタン点滅

外の相手の方には保留メロディが流れます。
約3分で自動的に呼び出しを止め、子機の
スピーカーから保留メロディが流れます。

他の子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. 通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。


外の相手の方との通話に戻ります。

2 他の子機の方が電話にでたら... 電話をとりにくことを伝える。

3 切ボタンを押す。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

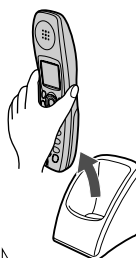

充電器に置いていないとき



呼び出し

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。

他の子機の方からとりにくを受け。

通話

とりにく

子機の方が切ボタンを押すと外の相手の方と
お話しができます。

お話しする電話機を変えるには(ひとり転送)

電話のとりにくはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

1 外の相手の方との通話中に...

保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...

子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、
他の子機のところへ行く。

約5分間そのままにしておくと、親機の
スピーカーから保留メロディが流れます。

3 他の子機の通話ボタンを押す。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて(＃)ボタンを押すと、通話をとりにく
ことができなくなります。

このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して
保留を解除したあと、とりにくの操作をして
ください。

他の子機との子機間通話は約3分で自動的に切
れ、子機のスピーカーから保留メロディが流
れます。



CJ-V77CLに子機を増設すると、外の相手の方との通話を子機から他の子機へととりつぐことができます。


子機から他の子機へのとりつぎでは、電話をとりつぐことを伝えるだけで内線通話をすることはできません。

[ひと声転送]

子機から他の子機へととりつぐ

他の子機での操作

1 外の相手の方との通話中に...

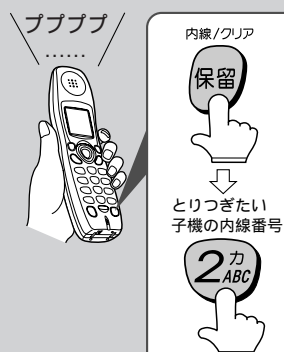

通話ボタン点滅

外の相手の方には保留メロディが流れます。他の子機の方が電話にでるまで「プププ...」と鳴ります。

他の子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. 通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。


外の相手の方との通話に戻ります。

2 他の子機の方が電話にでたら... 電話をとりつぐことを伝える。

他の子機の方の声は聞こえません。

伝言(約10秒間)

3 切ボタンを押す。

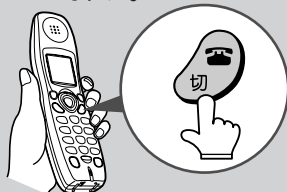

この操作をしなくても、他の子機の方が電話にでてから約10秒後に自動的にとりつぎされます。

とりつぎ

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき



充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

他の子機の方からとりつぎを受ける。

保留メロディが聞こえたら...
通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

保留が解除され、外の相手の方とお話ができます。

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

1 外の相手の方との通話中に...

保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...

子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、他の子機のところへ行く。

約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

3 他の子機の通話ボタンを押す。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて(＃)ボタンを押すと、通話をとりつぐことができなくなります。

このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。